

JL35/50

Руководство по обслуживанию машины



Прочтите руководство перед эксплуатацией и храните его бережно

JETINNO®

Гуанчжоу Jetinno Intelligent Equipment Co.,

Ltd. www.jetinno.com

(86) 20-32038721

(86) 400-017-9997

Добавить: 4F, здание А, Creator Park, No.2, Ruitai Rd, Science Park, Huangpu District, GZ, GD, PRC. 510663

1	Введение	3
1.1	О руководстве	4
1.2	Важное предупреждение о безопасности	4
1.3	Запчасти	5
1.4	Утилизация упаковочного материала	5
1.5	Утилизация кофемашины	5
2	О машине	6
2.1	Технические характеристики	6
2.2	Ключевые характеристики	7
2.3	Внешний вид машины	7
2.4	Запчасти	8
2.4.1	Запчасти в комплекте с машиной	8
2.4.2	Варианты исполнения	9
2.5	Интерфейс продукта	9
3	Доставка и хранение	10
3.1	Перевозка	10
3.2	Условия хранения и транспортировки	10
4	Монтаж и наладка	10
4.1	Размещение машины	11
4.2	Открытая дверь	11
4.3	Установить канистру	11
4.3.1	Установить контейнер для кофейных зерен	12
4.3.2	Установить канистру	12
4.4	Подключить к водопроводу	13
4.5	Монтаж канализационной трубы	14
4.6	Подключении антенны	14
4.7	Подключение холодильника к кофемашине	14
4.8	Подключение сиропной станции (дополнительный модуль)	15
4.9	Подключить к источнику питания	15
4.9.1	Подключение кофемашины к электросети	15
4.9.2	Подключить питание холодильника	16
4.10	Выключение	16
5	Первый запуск	16
5.1	Заполнение бункера для зерен и растворимых ингредиентов	16
5.2	Заполнение резервуара для молока	17
5.3	Включить	17
6	Ввод в эксплуатацию и калибровка	18
6.1	Метод грубой и точной настройки кофемолки EMH64	18
6.2	Запатентованный Jetinno метод регулировки помола	18

6.3	Калибровка кофемолки	18
6.4	Мгновенная калибровка картриджа	19
6.5	Калибровка свежего молока	20
6.6	Управление рецептами и тестирование	21
7	Установите режим продажи и цену напитка	22
7.1	Установить торговый режим	22
7.2	Установка цен на напитки	22
8	Приготовление напитков	23
9	Обновление программного обеспечения	24
10	Чистка	24
10.1	Промывка и безопасность промывки	24
10.2	Санитария	25
10.3	Испорченная еда	25
10.4	Базовая промывка	25
10.5	Рекомендации по промывке	25
10.5.1	Ежедневное обслуживание	28
10.5.2	Регулярное техническое обслуживание	32
10.6	Руководство по техническому обслуживанию	40
10.6.1	Пустой бойлер	40
10.6.2	Пустой воздушный перерыв	40
11	Установка приложения	41
12	Предупредительные меры	43
12.1	Чистящие средства	43
12.1.1	Использовать	43
12.1.2	Хранилище	43
12.1.3	Утилизация	44
12.2	Санитарные правила	44
12.2.1	Вода	44
12.2.2	Кофе	44
12.2.3	Молоко	45
12.2.4	Порошки	45
13	Безопасность и гарантия	46
14	Часто задаваемые вопросы	47
15	Сертификация	48

1 Введение

Благодарим вас за покупку автоматического кофемашины серии JL35/50! Перед использованием машины внимательно прочтите данное руководство, чтобы убедиться, что машина работает правильно.

Для защиты ваших прав и интересов, пожалуйста, проверьте машину на наличие повреждений или отсутствие деталей. Если у вас есть какие-либо вопросы при использовании, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить услуги как можно скорее. Наша контактная информация следующая:

www.jetinno.com (86) 020-32038721 (86) 159-1570-5797.

Все части машины, включая аппаратное и программное обеспечение, принадлежат компании Guangzhou Jetinno Intelligent Equipment Co., Ltd. Копирование, выдержка или перевод запрещены без разрешения компании Jetinno. Спецификации продукта и информация, упомянутые в этом руководстве, предназначены только для справки и могут быть обновлены в любое время без предварительного уведомления.

Электрическая безопасность: во избежание серьезных повреждений, вызванных поражением электрическим током, перед перемещением или ремонтом машины вынимайте вилку из розетки. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, специалистом из отдела технического обслуживания или аналогичного отдела.

Пожалуйста, заранее сообщите компании Jetinno Intelligent Equipment Company о заводских настройках, таких как:

Платежная учетная запись WeChat, корпоративная учетная запись Alipay, служебный телефон и веб-сайт компании, логотип компании, требования к рецепту, размер чашки и т. д.

Машина серии JL35/50:

Серия JL35 (с холодильником для молока):

JL35-ES4C-FM	JL35-ESLC4C-FM	JL35-2ES3C-FM	JL35-ES3C-FM	JL35-ESBTC4C-FM	JL35-ESFB4C-FM

серия JL50:

ES4C	ESFB4C	ESLC4C	ESBTC4C																																																
<table border="1"> <tr> <th>C4</th><th>C3</th><th>C2</th><th>C1</th></tr> <tr> <td>5L</td><td>3.5L</td><td>2.5L</td><td>3.5L</td></tr> <tr> <td>Bean (ES coffee)</td><td>Instant powder 3</td><td>Cacao (Chocolate)</td><td>Topping (milk)</td></tr> </table>	C4	C3	C2	C1	5L	3.5L	2.5L	3.5L	Bean (ES coffee)	Instant powder 3	Cacao (Chocolate)	Topping (milk)	<table border="1"> <tr> <th>C4</th><th>C3</th><th>C2</th><th>C1</th></tr> <tr> <td>5L</td><td>3.5L</td><td>2.5L</td><td>3.5L</td></tr> <tr> <td>Bean (ES coffee)</td><td>Fresh Tea</td><td>Topping (milk)</td><td>Cacao (Chocolate)</td></tr> </table>	C4	C3	C2	C1	5L	3.5L	2.5L	3.5L	Bean (ES coffee)	Fresh Tea	Topping (milk)	Cacao (Chocolate)	<table border="1"> <tr> <th>C4</th><th>C3</th><th>C2</th><th>C1</th></tr> <tr> <td>5L</td><td>2.5L</td><td>2.5L</td><td>3.5L</td></tr> <tr> <td>Bean (ES coffee)</td><td>Bean (long coffee)</td><td>Cacao (Chocolate)</td><td>Topping (Milk)</td></tr> </table>	C4	C3	C2	C1	5L	2.5L	2.5L	3.5L	Bean (ES coffee)	Bean (long coffee)	Cacao (Chocolate)	Topping (Milk)	<table border="1"> <tr> <th>C4</th><th>C3</th><th>C2</th><th>C1</th></tr> <tr> <td>5L</td><td>2.5L</td><td>2.5L</td><td>3.5L</td></tr> <tr> <td>Bean (ES or long coffee)</td><td>Bean (Fresh coffee)</td><td>Cacao (Chocolate)</td><td>Topping (Milk)</td></tr> </table>	C4	C3	C2	C1	5L	2.5L	2.5L	3.5L	Bean (ES or long coffee)	Bean (Fresh coffee)	Cacao (Chocolate)	Topping (Milk)
C4	C3	C2	C1																																																
5L	3.5L	2.5L	3.5L																																																
Bean (ES coffee)	Instant powder 3	Cacao (Chocolate)	Topping (milk)																																																
C4	C3	C2	C1																																																
5L	3.5L	2.5L	3.5L																																																
Bean (ES coffee)	Fresh Tea	Topping (milk)	Cacao (Chocolate)																																																
C4	C3	C2	C1																																																
5L	2.5L	2.5L	3.5L																																																
Bean (ES coffee)	Bean (long coffee)	Cacao (Chocolate)	Topping (Milk)																																																
C4	C3	C2	C1																																																
5L	2.5L	2.5L	3.5L																																																
Bean (ES or long coffee)	Bean (Fresh coffee)	Cacao (Chocolate)	Topping (Milk)																																																
JL50-ES4C	JL50-ESFB4C	JL50-ESLC4C	JL50-ESBTC4C																																																

В зависимости от модификации кофемашина может укомплектовываться:

- Заварочным устройством для приготовления напитков из листового чая или молотого кофе;

В комплект кофемашины входит:

- Автоматический капучинатор, позволяющий готовить напитки с использованием плотной горячей молочной пены, плотной холодной молочной пены, не взбитого горячего молока, не взбитого холодного молока.
- Регулируемая по высоте раздаточная группа

Программное обеспечение кофемашины позволяет регулировать количество молотого кофе в процессе приготовления напитка (функция «Barista»)

1.1 О руководстве

Настоящее руководство служит справочным материалом для авторизованных специалистов по обслуживанию и лиц, устанавливающих машину. Предполагается, что он поможет им безопасно транспортировать, устанавливать, настраивать, программировать, обслуживать и ремонтировать машину.

Обратитесь к отдельным главам, посвященным обслуживанию, использованию и повторяющимся задачам по очистке. Следующие примечания описывают различные виды опасных зон:

Примечание	Символ
Серьезная смертельная опасность	Опасность!
Опасность травм	Осторожность!
Опасность повреждения машины	Внимание:
Опасность функциональных ошибок	Важный:
Информация и советы для более удобного использования	Примечание:

ВНИМАНИЕ:

JETINNO не несет ответственности за какой-либо личный ущерб или повреждение машины, если это произошло в результате несоблюдения правил техники безопасности и рекомендаций или в результате беспрепятственной транспортировки, установки, настройки, программирования, технического обслуживания и ремонта машины и возможных запасных частей. .

Любые изменения и реструктуризация строго запрещены. В этих случаях JETINNO исключает любые претензии о возмещении ущерба неденежными средствами.

Можно использовать только те продукты, которые были согласованы с JETINNO. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением требований. Риск лежит только на человеке, который управляет машиной.

Всегда соблюдайте инструкции технического справочника и руководства пользователя. Пиктограммы, символы и инструкции, прикрепленные к машине, нельзя закрывать или удалять.

Работы на машине могут выполняться только специально обученными и уполномоченными специалистами по обслуживанию и лицами, устанавливающими машину.

Технические характеристики не могут быть изменены.

1.2 Важное предупреждение о безопасности

- 1) Перед использованием внимательно прочтите это руководство!
- 2) Пожалуйста, подключите правильное напряжение в соответствии с паспортной табличкой и убедитесь, что розетка хорошо заземлена!
- 3) Никогда не храните и не используйте машину вблизи источников тепла или газа!
- 4) Перед очисткой или техническим обслуживанием машина должна быть отключена!

- 5) Берегите машину от брызг воды!
- 6) Никогда не тяните за кабель при отключении!
- 7) Никогда не опускайте машину или кабель в воду!
- 8) Фильтр необходимо использовать, если жесткость воды выше 8° DH.
- 9) При установке машины держите ее вертикально (Не наклоняйте, и не позволяйте детям находиться рядом до завершения установки).
- 10) Если кабель поврежден, обратитесь к **Jetinno** Обслуживайте напрямую и приобретайте новые запасные части для замены.
- 11) Пожалуйста, обратите внимание на рекомендации по уходу.
- 12) Защищайте машину от атмосферных воздействий (таких как влажность, жара и т. д.)!
- 13) Никогда не используйте машину на открытом воздухе!
- 14) Работы по техническому обслуживанию, очистке и ремонту должны выполняться обслуживающим персоналом, прошедшим обучение в **Jetinno**!
- 15) В целях вашей безопасности и для обеспечения длительного срока службы машины используйте только оригинальные запчасти **Jetinno**!
- 16)  Эквипотенциальный знак: в случае другого электрооборудования, требующего эквипотенциального соединения, надежно соединять местные эквипотенциальные клеммы с другим оборудованием соответствующим медным проводом с номинальным сечением 2,5 кв.кв ~10 кв.кв.
- 17)  Защитное заземление.

1.3 Запчасти

- Обратите внимание, что эта машина содержит детали, которые необходимо заменить из-за износа, даже при надлежащей очистке и обслуживании.
- В основном это относится к механическим деталям и частям системы горячего водоснабжения, таким как водоотводы, уплотнения и т.д.
- Дефекты, вызванные износом, не подлежат гарантии!
- Дефекты и неисправности должны устраняться сервисными техниками, прошедшими обучение у производителя. Пожалуйста, свяжитесь с вашим специализированным продавцом или **Jetinno** Сервисный центр.

1.4 Утилизация упаковочного материала

Упаковка состоит из следующих материалов: картон, гофрированный картон, пропитанная древесина, элементы из полистирола и полиэтиленовая пленка.

После установки клиент должен обратиться в местную коммунальную службу уборки, чтобы избавиться от упаковочного материала таким образом, чтобы он был пригодным для вторичной переработки или экологически безопасным способом.

1.5 Машина Утилизация



Устаревшие машины не могут быть возвращены на завод-изготовитель. Он содержит некоторые материалы, которые вредны для окружающей среды, особенно электронные детали. Пожалуйста, обращайтесь в соответствии с национальными стандартами!

2 О машине

2.1 Технические характеристики

Спецификация	Параметр
Модель	Серия JL35/50 Например JL35-2ES4C-10-A
Размеры	365*730*535 мм
Масса	55 кг
Размер холодильника	600*260*426 мм
Номинальное напряжение/частота	Внутренний (220В/50Гц/зарубежный (110В/60Гц) для определения местной электросети
Общая номинальная мощность	2750 – 5700 Вт
Номинальный ток	16А
Силовой кабель	> 1,5 м
Рабочая температура/влажность	5°C-35°C/10% относительной влажности-90% относительной влажности
Номинальное давление	0,7 МПа
Коммуникационный интерфейс	USB; WI-FI; 4G
экран	10,1-дюймовый сенсорный экран и дисплей
Емкость канистры растворимых ингредиентов	2,3 л + 3,5 л опционально
Емкость контейнера для кофейных зерен	5л+2.8л
емкость лотка для сточных вод	> 1,5 л
Вместимость мусорного бака	8л
Емкость холодильника	9л
Мощность котла	700Кк\1800Вт
Высота выхода напитка	100 мм -140 мм
Функция обнаружения чашки	Нет
Функция обнаружения кофейных зерен	Да
IP-рейтинг	IPX1

2.2 Основные параметры машины

- 1) Срок службы: 5 лет (125000 чашек) , 100 чашек/день, 250 дней/год;
- 2) Ежегодная частота отказов: $\leq 1,5$ раза (для решения требуется технический специалист);
- 3) Время приготовления растворимого напитка: ≤ 25 с 120 мл);
- 4) Время приготовления эспрессо: ≤ 45 с 30 мл;
- 5) Скорость выхода горячей воды: 15мл/с;
- 6) Время запуска машины: <2 мин;
- 7) Время непрерывного выхода пара: >3 мин;
- 8) Температура пара на выходе: $120^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- 9) Давление пара на выходе: <3 бар.
- 10) Автоматический капучинатор, готовящий 4 вида молочной пены (горячая и холодная пена)
- 11) Регулируемая по высоте раздаточная группа.
- 12) Отдельный кран для пара для подогрева чашек


2.3 Внешний вид машины

Передний план



- ①Канистра с зерном, ②Замок, ③Регулируемая по высоте раздаточная группа, ④Поддон для сбора капель, ⑤Канистра, ⑥Сенсорный ЖК-экран, ⑦Молочный холодильник, ⑧Выход пара.


Вид сзади

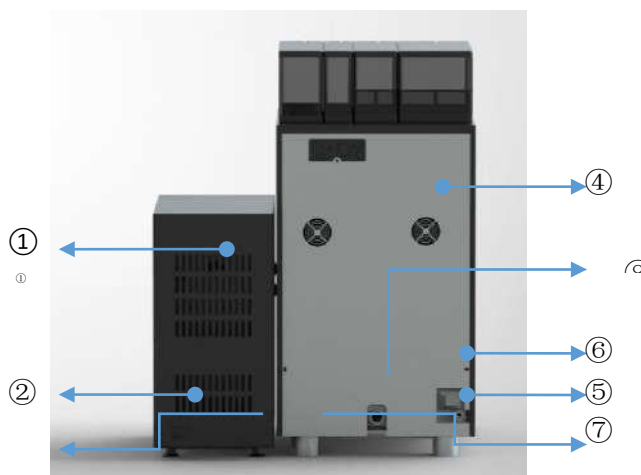

③

①Вентилятор холодильника, ②Розетка и выключатель холодильника, ③Ножка для холодильника
 , ④Вентилятор кофемашины, ⑤Вход водолазного насоса и выключатель питания,
 ⑥Переключатель кофемашины, ⑦Ножки машины, ⑧выход сточных вод.

Модули кофемашины

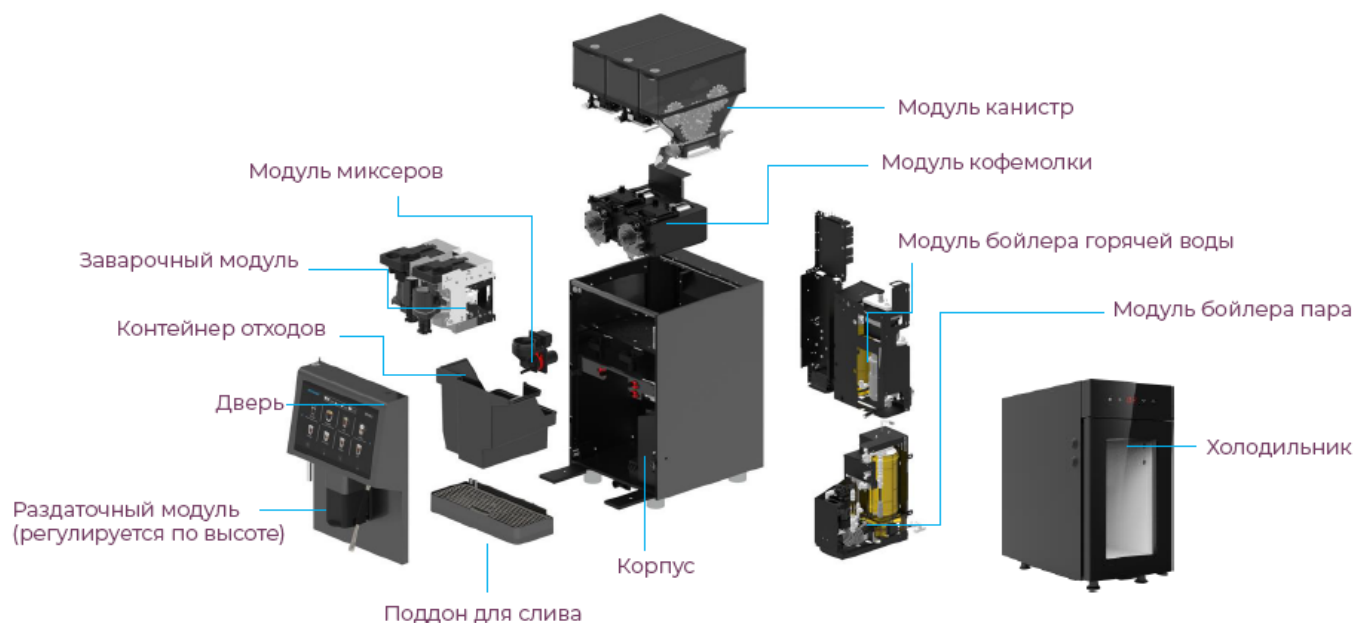

2.4 Запчасти

2.4.1 Запчасти в комплекте

Предоставим ниже запасные части вместе с машиной:

Фото	элемент	функция	параметр
	инструкция	Инструкция по использованию кофемашины	210 мм x 291 мм
	Комплект запасных частей	Для замены	стандартный
	Инструментарий (ключ для регулировки кофемолки)	Для регулировки компонентов кофемашины	стандартный
	Принадлежности для установки кофемашины (прямая выпускная труба, выпускное отверстие для напитков и переключающая)	Тест	стандартный

	головка)		
--	----------	--	--

2.4.2 Вариант

картина	элемент	Функция	параметр
	молочный холодильник	Охлаждение молока	260 (В) x600(В)x426(Г)мм, 9л
	танк свежего молока	для свежего молока	Пищевой, 5л
	Погружной насос в сборе (погружной насос, патрубок для подачи воды, и т. д.)	для бутылочной воды	стандартный
	модуль сиропа	для кофемашины с сиропом	260 (В) x600(В)x426(Г)мм, 4 группы
	Боковой шкаф для оплаты (можно настроить)	для установки платежного оборудования	Настройте определенные валюты в соответствии с протоколом MDB
	нижний шкаф (можно настроить)	Используется для размещения кофемашины	можно настроить
	Комплект фитингов для стоков сточных вод (включая соединительный элемент поддона для сточных вод, таблетку для контроля уровня воды, датчик сбора, трубопровод и т. д.)	используется для сточных вод	стандартный
	очищающие таблетки	Используется для очистки бьюера	2 грамма на таблетку, 100 таблеток на банку, 12 банок в коробку
	таблетки для очистки молочной системы	для очистки молочной системы	4 г/таблетка, 120 таблеток/бутылка, 12 бутылок/кейс
	Порошок для удаления накипи в кофемашине	используется для порошка для удаления накипи в кофемашине	1 кг/банка, 6 банок/ящик
	Таблетки для очистки кофеварки от заваривания чая	используется для заваривания чая	4 г/таблетка, 120 таблеток/бутылка, 12 бутылок/кейс

2.5 Интерфейс продукта



3 Доставка и хранение

3.1 Перевозки

Машина упакована в полиэтиленовые пакеты для защиты от повреждений, влаги и пыли.

ВНИМАНИЕ:

Транспортируйте машину вертикально;
Не штабелируйте машины;
Не кладите на машину ничего весом более 5 кг;
Избегайте опрокидывания и падения машины во время транспортировки.

3.2 Условия хранения и транспортировки

ВНИМАНИЕ:

Используйте только при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C, низкотемпературное обледенение может привести к серьезному повреждению машины.
Диапазон влажности окружающей среды: 10–90 % относительной влажности
Храните машину в непыльном и сухом месте при температуре от 5°C до 50°C.

4 Монтаж и наладка

ВНИМАНИЕ:

Только персонал, прошедший профессиональную подготовку, может устанавливать машину!
Перед установкой убедитесь, что машина не повреждена. Некоторые повреждения относительно скрыты.
При обнаружении повреждений обратитесь в транспортную компанию с претензией и уведомите продавца о послепродажном обслуживании.
Перед установкой машины подготовьте транспортировочные средства!

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ:

вода в бутылках и прямая подача воды поддерживается.
Поддерживает стандартную бутилированную воду объемом 18,9 литра! Если машина подключена к водопроводу, убедитесь, что давление воды находится в пределах 0,5–7 бар. Внутри машины используется небольшой водяной бак для удаления воздуха из воды, чтобы не влиять на точность регулирования температуры бойлера.

Для первого использования выполните следующие действия:

- Поместите машину на рабочее место, распакуйте машину и откройте дверь ключом;
- Проверьте внутреннюю часть машины;

- Снимите защитную бумагу, прикрепленную к выпускному отверстию для порошка кофемолки, и защитную бумагу с ящика для материала.
- Поместите антенну
- Поставьте ведро или подключите машину к прямому источнику питьевой воды;
- заполнить канистру;
- подключить к источнику питания
- Выполните необходимые настройки в соответствии с потребностями клиента

ВНИМАНИЕ:

Машина не подходит для установки на открытом воздухе или в местах с сильным освещением, ее нельзя устанавливать в условиях струи воздуха и водяных брызг, ее необходимо устанавливать в сухом помещении при температуре от 5°C до 35°C.

Убедитесь, что вентилятор эффективно вентилируется, задняя часть машины находится на расстоянии не менее 50 см от стены, а боковое пространство для установки не менее 30 см; Перед позиционированием машину необходимо расположить горизонтально, а угол наклона не должен превышать 2 градусов.

Обратите внимание на чистоту места установки и классифицируйте упаковочные материалы.

4.1 Размещение машины

Используйте вилочный погрузчик или платформу для перевозки машины в указанное место; распакуйте кофемашину и холодильник, выньте кофемашину, холодильник и принадлежности и поставьте кофемашину и холодильник на неподвижную ровную поверхность.

Важно:

Риск ошибки!

При выборе места руководствуйтесь следующими советами:

Машину следует размещать и эксплуатировать в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Разместите на ровной поверхности.

Убедитесь, что вокруг машины достаточно места для ремонта, обслуживания и очистки.

Задняя часть машины должна находиться на расстоянии не менее 30 см от стены, чтобы прямая питьевая труба не погнулась.

4.2 Открытие двери



Откройте дверной замок машины и проверьте, нет ли повреждений внутри машины.

ВНИМАНИЕ:


Вскрывать устройство может только профессиональный персонал!

Наша компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный преднамеренным повреждением или пренебрежением данными инструкциями по технике безопасности и примечаниями.

4.3 Установить канистру

Когда машина покидает завод, в соответствии с потребностями клиента, некоторые машины загружаются ящиками для материалов перед отправкой с завода, а некоторые требуют установки ящиков для материалов при установке на месте.

4.3.1 Установить контейнер для кофейных зерен

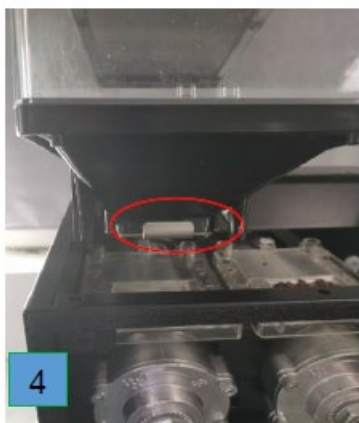

- 1) Поверните ключ по часовой стрелке (рис. 1);
- 2) Нажмите на запорную стойку и откройте дверцу кофемашины (Рисунок 2);
- 3) В передней и задней части шкафа имеются установочные отверстия (рис. 3);
- 4) Сдвиньте режущую пластину контейнера для кофейных зерен назад до дна (РИС. 4);
- 5) Поставьте на него коробку с кофе. Когда установочные штифты на контейнере для кофейных зерен попадут в установочное отверстие и будут заподлицо, вытащите перегородку подачи контейнера для кофейных зерен -- блокирующее устройство (РИС. 5) до тех пор, пока его нельзя будет потянуть и остановить;
- 6) Способ установки второго ящика для кофейных зерен такой же, как и первого (рис.

4.3.2 Установить канистру



- 1) Сожмите ручку и вытащите запирающее устройство;
- 2) Поместите пудреницу сверху, когда установочные штифты на пудренице войдут в установочные отверстия на корпусе и будут заподлицо, затем, удерживая ручку, нажимайте на запорное устройство,

пока оно не застрянет и коробка не сможет двигаться.

4.4 Подключить к водопроводу

Существует два способа подключения источников воды: один – прямая питьевая вода, второй – бутилированная вода. Режим прямого подключения к питьевой воде: как показано ниже.



Подсоедините интерфейс к входу воды, вставьте прямую питьевую трубу в интерфейс быстрого соединителя, установите синюю пружку обратно и откройте переключатель клапана подачи воды. Режим подключения бочковой воды: как показано ниже.



Выньте погружной насос внутри машины и поместите погружной насос в ведро с водой.



Другой конец погружного насоса соединен с впускным отверстием для воды машины и разъемом питания погружного насоса.


Важно:

Качество воды влияет на здоровье человека! Источник воды должен соответствовать стандарту питьевой воды GB5479.
Обратите внимание на санитарное состояние водопроводных труб.
Очистите связанные компоненты.
Источник воды, подключенный к машине, должен быть прост в эксплуатации.
Направьте питьевую воду, чтобы затянуть соединение, чтобы избежать утечки.

Внимание:


Давление воды от 0,5 до 7 бар. Если давление ниже указанного, необходимо использовать отдельный насос. Жесткость воды не может превышать 8°DH. В противном случае рекомендуется установить фильтр для воды.

4.5 Установка канистры для отходов

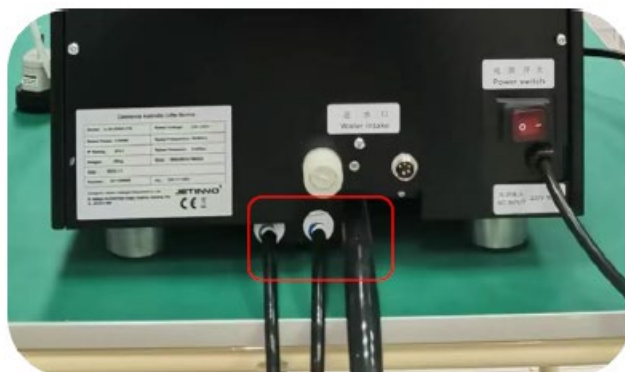

Как показано на рисунке выше, вставьте трубу сточной воды в патрубок выхода сточной воды кофемашины; Силиконовая трубка вставляется в патрубок выхода молока; Поместите выход трубы для сточных вод и трубы для сточных вод над ведром для сточных вод или баком для отходов.

4.6 Подключение антенны

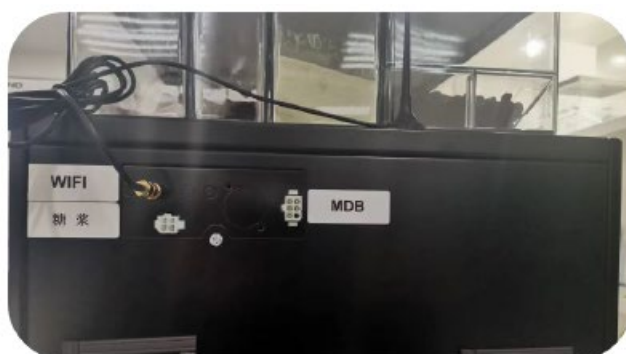


Извлеките антенну из внутренней части машины и прикрепите ее к интерфейсу на задней панели машины.

4.7 Подключить холодильник к кофемашине



Вставьте молочную трубку на одном конце кофемашины в интерфейс на левой стороне холодильника, выпрямите молочную трубку и переместите холодильник на уровень корпуса кофемашины.

4.8 Подсоединение сиропного модуля (опционально)

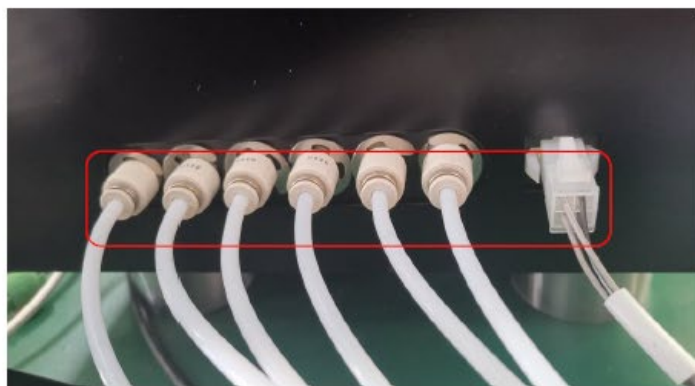

Вставьте пары трубок на кофемашине в стык на модуле сиропа – трубки расположены не по порядку и могут быть вставлены произвольно; Подсоедините вилку шнура питания к кофеварке. Верхний разъем модуля сиропа; Примечание: оба конца пряжки застегиваются.

4.9 Подключить к источнику питания

Внимание:

Неправильное напряжение представляет опасность для машины! В разных странах разное напряжение!

Убедитесь, что ваша машина подходит для подключения к местной электрической сети. Рекомендации по напряжению и частоте питания можно найти на паспортной табличке машины.

Внимание:

Опасность повреждения машины из-за перепадов напряжения!

Не подключайте машину к сети, напряжение в которой может изменяться.

- ✓ Заземленная вилка питания, подключенная к розетке с защитным заземлением.
- ✓ Убедитесь, что вилка всегда находится в легкодоступном месте и что подача питания может быть прервана.

4.9.1 Подключение кофемашины к электросети



Вставьте штекер шнура питания кофемашины в розетку блока питания; нажмите выключатель питания на задней панели машины; Холодный запуск машины занимает около 5 минут.

4.9.2 Подключение питания холодильника



Вставьте разъем шнура питания холодильника в розетку машины; вставьте штекер шнура питания другого конца в розетку блока питания; нажмите выключатель питания холодильника.


4.10 Выключение

При смене положения или при длительном неиспользовании машины во избежание замерзания бака для воды и бойлера и ухудшения качества воды в баке необходимо опорожнить бак для воды и бойлер перед выключением машины. Машина имеет программы для полностью автоматической очистки, опорожнения котла и резервуара для воды, см. главы 9.6 и 9.7!

Внимание!

Риск ошпаривания.


При отсоединении труб или разъемов следите за тем, чтобы не выплеснулась горячая вода и не обожглась!

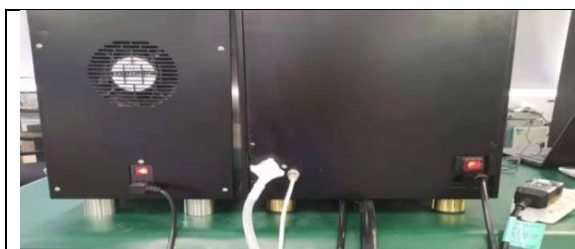

Слейте молоко, очистите емкость для молока, запустите программу автоматической очистки системы молочного контура, включите питание кофемашины и холодильника и отключите шнур питания.

5 Первая операция

5.1 Заполнение бункера для зерен и канистр

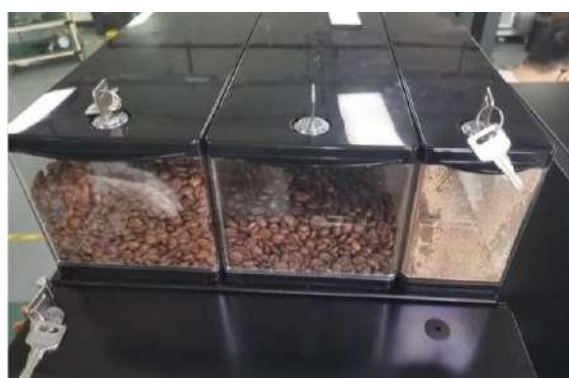

1) Наденьте маску и одноразовые съедобные перчатки.

- 2) Вставьте ключ в замок в верхней части крышки бункера и поверните, чтобы разблокировать его.
- 3) Открыв крышку, снимите крышку и добавьте кофейные зерна и порошок в соответствующие контейнеры.
- 4) После добавления кофейных зерен и порошка поверните ключ, чтобы заблокировать канистры, и отключите ключ.

5.2 Заполнение резервуара для молока

Важно:


Загрязненные молочные трубки могут быть опасны для здоровья. Очистку необходимо проводить после установки, ввода в эксплуатацию или повторной эксплуатации. Перед первой выдачей напитка выполните очистку в соответствии с процедурой очистки, отображаемой на дисплее.



- 1) Вставьте ключ дверцы холодильника и поверните по часовой стрелке, чтобы открыть (Рис. 1).
- 2) Откройте дверцу холодильника (Рис. 2).
- 3) выньте пакет с молоком (Рис. 3).
- 4) Налейте молоко в пакет для молока (Рис. 4).
- 5) Поместите пакет с молоком в холодильник (Рис. 5).
- 6) Закройте дверцу холодильника (Рис. 6).

Убедитесь, что температура термостата составляет от 3 до 5 градусов, и соответствующим образом отрегулируйте настройку термостата; при необходимости наполните резервуар для молока предварительно охлажденным молоком и, наконец, закройте дверцу морозильной камеры.


5.3 Включить

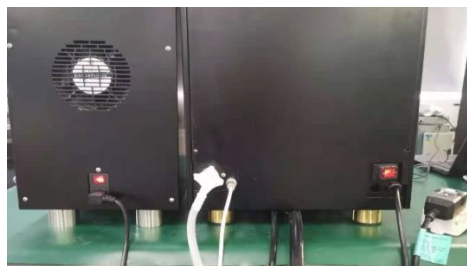

Включите питание кофемашины, питание холодильника и включите кофемашину и холодильник соответственно.

6 Ввод в эксплуатацию и калибровка

6.1 Метод грубой и точной настройки кофемолки EMH64

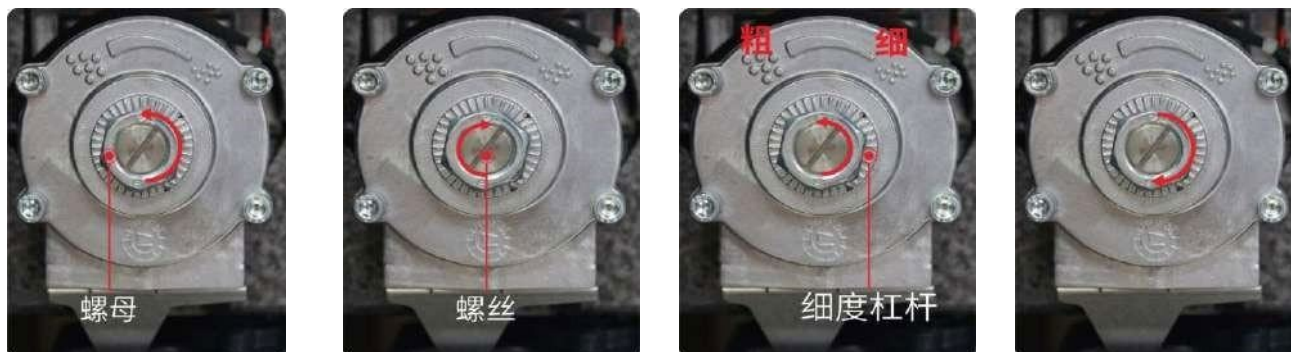

- 1) Ослабьте гайку против часовой стрелки рукой с пластиной.
- 2) Затяните винт плоской отверткой по часовой стрелке, чтобы отрегулировать тонкость.
- 3) Затяните винт против часовой стрелки с помощью крестовой отвертки, чтобы отрегулировать грубость (одна шкала рычага тонкости соответствует одному кадру).
- 4) После того, как регулировка завершена, отверткой вверх, по часовой стрелке затяните гайку, чтобы убедиться, что гайка не ослабнет.

Рекомендуется выполнить точную настройку степени помола, как только вы сможете отрегулировать одну или две шкалы, шлифовальный порошок увидит степень помола, а затем отрегулируйте.

6.2 Метод регулировки помола на кофемолках Jetinno



Две кофемолки с двумя ручками регулировки ① и ② на корпусе кофемолки; отрегулируйте грубость помола согласно указателям на ручках кофемолки (правая – по часовой стрелке более мелкий помол, против – более грубый, левая против часовой стрелке более мелкий помол, по – более грубый)

6.3 Калибровка кофемолки

Калибровка выполняется по физическим характеристикам растворимых канистр и программного обеспечения по физическим характеристикам порошка и степени обжарки кофейных зерен. Перед калибровкой необходимо подготовить электронные весы и чашки. Grinder 1 и Grinder 2 калибруются одинаково и описаны ниже только один раз.

Важно


Невыполнение калибровки приведет к ненормальной производительности машины!

Перед калибровкой вам необходимо использовать метод «Начать тест», чтобы заполнить выходное отверстие кассеты, выходное отверстие не заполнено, что приведет к неточной калибровке.

Внимание:

Поскольку каждая часть или порошок имеет разные физические характеристики, поэтому каждый раз, когда вы заменяете канистру, двигатель или разные производители кофейных зерен и порошка, вам необходимо проводить повторную калибровку, а количество порошка в канистре должно быть больше $1/3$ от общего количества порошка. объем канистры во время калибровки.

удерживайте верхний левый угол экрана, введите пароль во всплывающем диалоговом окне, пароль администратора: jn9527 или пароль обслуживания: 9527. Войдите в фоновый интерфейс машины «кофеварка».

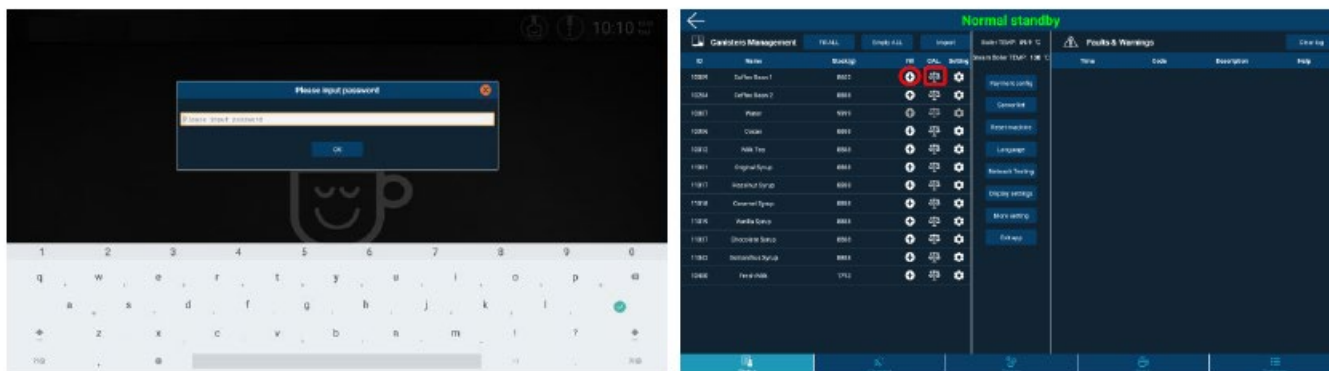

- В Статусе - Управление канистрами - Заполнение выберите коробку с кофе в зернах, нажмите , во всплывающем диалоговом окне [наполнение] введите вес кофейных зерен, засыпанных в коробку для кофейных зерен, нажмите [сохранить].
- в Статусе - Управление канистрами - КАЛ., находим столбец кофейных зерен, нажимаем на иконку калибровки ; во всплывающем диалоговом окне «Время выдачи» (диапазон 1-10 секунд, обычно ввод 2-3 секунды), дважды нажмите «Начать тест», выбросьте молотый кофейный порошок! Скорость двигателя, 7 уровней по умолчанию, нет необходимости настраивать.
- Откройте дверцу машины, возьмите пустую чашку и поставьте ее на электронные весы, чтобы сбросить ноль, затем поставьте ее на выпускное отверстие кофемолки и снова нажмите «Начать тест».
- Взвесьте полученный кофейный порошок, введите количество граммов на сенсорном экране в пунктах «Выгрузка» и «Сохранить».
- Поместите пустую чашку на электронные весы, чтобы сбросить ноль, и поставьте ее на выпускное отверстие кофемолки, затем снова выполните «Стартовый тест», взвесьте выпавший порошок, сравните значение веса со значением на «Выгрузке», если отклонение находится в пределах $\pm 0,3$ грамма в секунду, считается нормальным, если отклонение слишком велико, выполните повторную калибровку в соответствии с вышеуказанным методом, пока значение не будет в порядке.

6.4 Мгновенная калибровка картриджа

Калибровка канистр — это программное обеспечение, созданное для физических свойств канистр растворимого и физических свойств порошка. Перед калибровкой вам необходимо подготовить электронные весы и чашки, а метод калибровки такой же, как и при калибровке кофемолки выше.


Важно:

Сбой калибровки приведет к ненормальному выходу машины из порошка!
Перед калибровкой, чтобы использовать чашку на выпускном отверстии канистры, используйте [начать тест], чтобы заполнить выходное отверстие канистры, сделайте это более двух раз, и неполный выпуск приведет к неточной калибровке.

Внимание:

Поскольку каждая деталь или порошок имеют разные физические свойства, каждый раз при замене канистры, мотора или порошка необходимо проводить повторную калибровку с количеством порошка в канистре, превышающим 1/3 объема канистры во время калибровки.

пароль администратора: jn9527 или пароль обслуживания: 9527. Войдите в фоновый интерфейс машины «кофеварка».

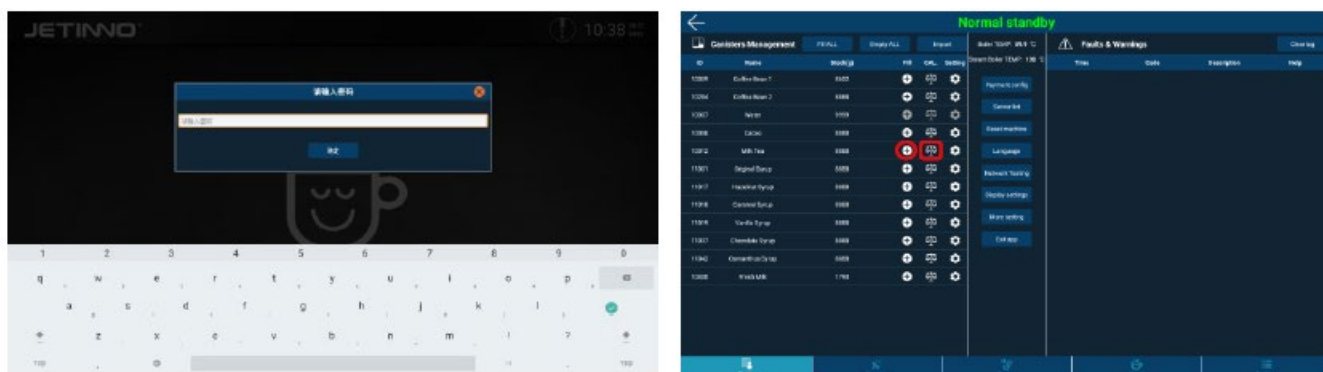

- Откройте дверцу машины ключом.
- В Статусе - Управление канистрами - заполнить нажать  во всплывающем диалоговом окне [Наполнить] введите массу сухого молока, налитого в канистру, нажмите [Сохранить].
- Снимите мешалку под канистрой, подготовьте чашку и электронные весы и поставьте чашку на электронные весы, чтобы сбросить ноль (тару). Поместите чашку под выпускное отверстие канистры.
- В Статусе - Управление канистрами - CAL. Найдите столбец сухого молока, щелкните значок калибровки ; во всплывающем диалоговом окне «Время разряда» (диапазон 1-10 секунд, обычно 2-3 секунды) нажмите «Начать тест». Машина автоматически дозирует порошок, подтвердите, что порошок закончился, насыпьте порошок. Вернитесь в коробку с сырьем, поместите чашку на электронные весы, чтобы очистить ноль, и поставьте ее обратно на дно выхода коробки с материалом, снова нажмите «Начать тест», подтвердите, что порошок готов, затем используйте электронные весы весить; на сенсорном экране «Дозировать» введите количество граммов, а затем «Сохранить». Введите количество граммов на сенсорном экране, а затем «Сохранить».
- Поместите пустую чашку на электронные весы, чтобы очистить ноль, а затем поместите выпускное отверстие коробки для порошка, затем снова выполните «стартовый тест», взвесьте упавший порошок и сравните значение веса со значением при «разгрузке», если отклонение находится в пределах $\pm 0,3$ грамма в секунду, считается нормальным. Если отклонение слишком велико, выполните повторную калибровку в соответствии с описанным выше методом, пока значение не станет приемлемым.
- Остальные шесть коробок заполнены порошковым весом и методами калибровки такими же, как и для сухого молока.



Внимание:

По аналогии, метод калибровки сахара, какао и растворимого сырья одинаков, которые необходимо калибровать один за другим в соответствии с вышеуказанным методом; его необходимо перекалибровать при установке новой машины или замене сырья, двигателя и порошковой камеры; его не нужно повторно калибровать при пополнении материала в ящике для материала.

6.5 Калибровка свежего молока

Различные источники молока дают разные концентрации, и свежее молоко необходимо калибровать. Калибровка должна быть выполнена для обеспечения достаточного количества молока.

Этапы калибровки свежего молока:

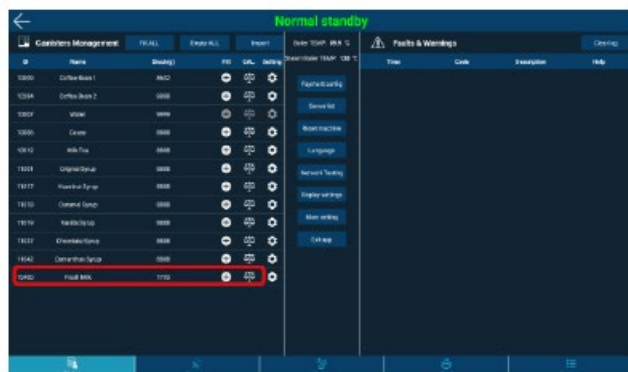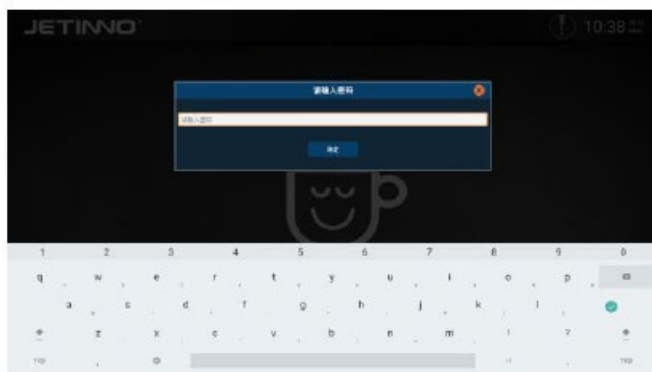

- Нажмите и удерживайте верхний левый угол экрана, введите пароль во всплывающем диалоговом окне, пароль администратора: jn9527 или пароль сопровождающего: 9527. Войдите в фоновый интерфейс машины «кофеварка».
- В Статусе - Управление канистрами - Наполнение выберите Свежее молоко, нажмите . Чтобы заполнить, введите вес парного молока во всплывающем диалоговом окне и нажмите Сохранить.
- В Статусе — Управление канистрами — Калибровка найдите колонку свежего молока, щелкните значок калибровки ; во всплывающем диалоговом окне нажмите «Время дозирования» (диапазон 1-10 секунд, обычно введите 10 секунд) и нажмите «Начать тест» один раз. Откажитесь от экстрагированного свежего молока! Скорость двигателя, по умолчанию 7 скоростей, не нужно настраивать.
- Возьмите пустую чашку, поставьте ее на электронные весы, обнулите и поставьте под носик напитка и снова нажмите «Начать тест».
- Взвесьте полученное свежее молоко, введите граммы на сенсорном экране в разделах «Выгрузка» и «Сохранить».

6.6 Управление рецептами и тестирование


Нажмите левый верхний угол экрана, во всплывающем диалоговом окне введите пароль: jn9527; нажмите [рецепт], во всплывающем интерфейсе управления рецептами выберите соответствующий

Внимание:

Для машин с модулем сиропа сироп калибруется так же, как и для свежего молока и не вырабатывается.

продукт, во всплывающем рецепте

интерфейс параметров, вы можете настроить воду продукта, количество материала, изменить [сохранить], нажать [начать приготовление], чтобы приготовить напитки.

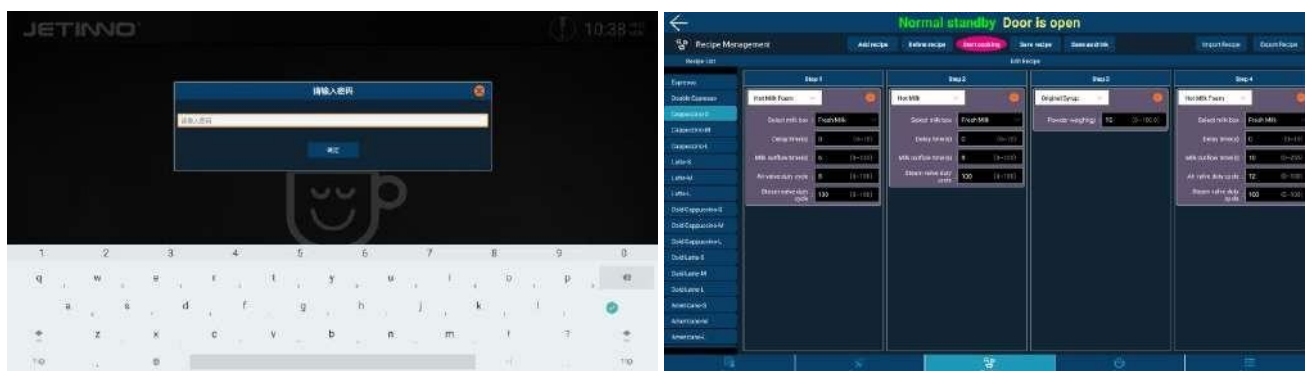

Управление рецептами позволяет настроить рецепт, добавить рецепт, удалить рецепт, начать приготовление, сохранить рецепт, сохранить продукт, импортировать рецепт, экспортировать рецепт и функцию редактирования рецепта.

7 Установите режим продажи и цену напитка

7.1 Установить торговый режим



Интерфейс продажи в бесплатном режиме - без цены товара

Интерфейс продажи в режиме оплаты - с ценами на продукты



- 1) Нажмите и удерживайте левый верхний угол экрана и введите пароль: jn9527 во всплывающем диалоговом окне;
- 2) Нажмите кнопку [Конфигурация оплаты], чтобы установить режим оплаты во всплывающем интерфейсе.
- 3) Переключатель [Бесплатно] включен, что означает, что бесплатный режим включен и оплата не требуется.
- 4) Наличные деньги MDB, включен переключатель карты считывания MDB, представляющий режим оплаты, необходимо успешно оплатить, прежде чем машина сможет производить продукты.
- 5) [Список серверов] Автономный режим должен быть включен в бесплатном режиме; Автономный режим должен быть отключен в режиме оплаты для обеспечения нормальной работы сети.

7.2 Установка цен на напитки

Фон автомата позволяет устанавливать разные цены на каждый напиток. Введите пароль для входа за кулисы, за кулисами можно установить цену для каждого напитка, а также понизить и изменить название продукта и заменить изображение продукта; позволяют установить цену после скидки.

Normal standby

Price management

Large Small

ID	Name (English name)	Price	Picture	Status	Unit	Expiry date	Operation
100	Espresso	¥6.00		Normal	1	2021-12-31 23:59	Price Scale
215	Double Espresso	¥10.00		Normal	2	2021-12-31 23:59	Price Scale
103	Latte	¥8.00		Normal	1	2021-12-31 23:59	Price Order
104	Capuccino	¥8.00		Normal	1	2021-12-31 23:59	Price Order
105	Macchiato	¥8.00		Normal	1	2021-12-31 23:59	Price Order

Modify price

Price: 6.00

Discount type:

- ☒ No discount
- ☐ Discount price: 0.00-99.99
- ☐ Discount rate: 1%-99%

OK

Нажмите [Корректировка цены пакета], выберите все, выберите в обратном порядке, нажмите OK, чтобы настроить цену для всех продуктов; установить цену

одного продукта, нажмите на цену продукта, можно установить индивидуально; коснитесь [Нормальный], в раскрывающемся меню можно выбрать горячий, нормальный, готовый. Управление напитками: можно добавлять новые напитки, удалять партии, корректировать цены партий, импортировать напитки, экспортировать напитки, редактировать и удалять функцию одного напитка.

8 Приготовление напитков

- Выбор напитка под пользовательским интерфейсом.
- Отрегулируйте вкус на сенсорном экране, есть три уровня, а затем подтвердите; (этот шаг можно отменить в заводских настройках по желанию заказчика)
- автомат готовит напитки прямо в бесплатном режиме; несколько способов оплаты появятся в автомате в режиме оплаты (наличные MDB, считывающая карта MDB, QR-код оплаты)
- Отрегулируйте высоту раздаточной группы, чтобы она подходила под высоту чашки
- Лоток для размещения чашки, после успешной оплаты машина автоматически начинает приготовление напитков.
- Подсказка в интерфейсе сенсорного экрана после приготовления напитка.
- Клиенты могут установить язык пользовательского интерфейса в соответствии со своими потребностями.



1. Страница со списком продуктов: показаны все продаваемые в настоящее время напитки.



2. Регулировка вкуса: концентрация кофе, можно свободно регулировать, нажмите ОК после регулировки



3. Страница оплаты: наличные MDB, карточка MDB.





4. Страница изготовления продукта: После

оплаты

завершено, войдите в интерфейс анимации продукта.

9 Обновление программного обеспечения

Локальное обновление: поместите пакет программного обеспечения (файл APK) для обновления на USB-накопитель (выберите USB-накопитель 8G или меньше).

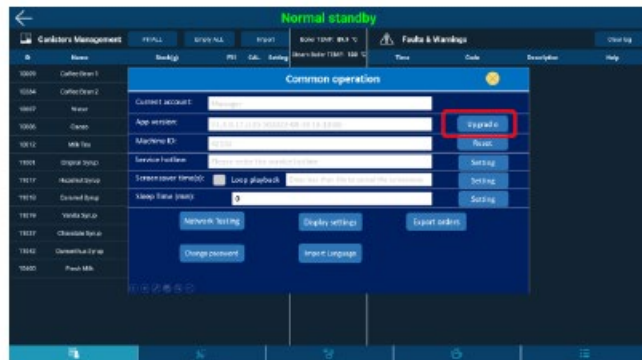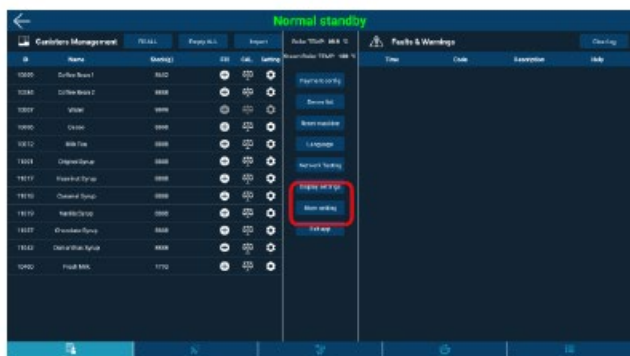

Войдите в фон, чтобы открыть ворота машины, вставьте U-диск в USB-порт объединительной платы ворот машины; нажмите [Дополнительные настройки] на странице фоновое состояние; появится следующее всплывающее окно, выберите [Local Upgrade APP] > выберите пакет программного обеспечения, который необходимо обновить на U-диске, нажмите [OK], чтобы начать обновление программного обеспечения.

Примечание. Не выключайте процесс обновления программного обеспечения, программное обеспечение автоматически перезапустится после успешного обновления, терпеливо подождите.

10 Очистка

Тщательная очистка и техническое обслуживание являются основным требованием для достижения условий пищевой гигиены. Только при регулярном (два раза в неделю или чаще в зависимости от конкретного использования) техническом обслуживании, очистке и обслуживании машина может обеспечить превосходный вкус напитков и удовлетворить клиентов.

Gino Smart разработан с учетом всех соответствующих критериев для снижения затрат на техническое обслуживание и повышения эффективности работы.

Внимание:

Чрезмерно высокая температура воды может повредить пластиковые детали!

При мытье пластиковых деталей в посудомоечной машине чрезмерно высокая температура воды может привести к их повреждению! Температура промывочной воды не должна превышать 65°!

После очистки и сушки детали можно дезинфицировать в дезинфекционном шкафу или обеззараживать ультрафиолетом!

Алюминиевые детали нельзя мыть в посудомоечной машине!

10.1 Уборка и безопасность уборки

ОПАСНОСТЬ!

Опасность поражения электрическим током!

Перед ремонтом обязательно сначала выключите машину, затем отключите ее от сети и отремонтируйте! Если блок питания неисправен, не пытайтесь устранить его самостоятельно, обратитесь к профессиональному техническому персоналу.

Перед промывкой и очисткой обратите внимание на приведенные ниже инструкции по технике безопасности!

Меры предосторожности 1!

НЕ ЕЖЕДНЕВНАЯ Очистка и техническое обслуживание могут выполняться только обученным персоналом или техническими специалистами производителя, которые знают, какие опасности могут возникнуть при эксплуатации машины!

Меры предосторожности 2!

Остерегайтесь травм, вызванных высокой температурой и высоким давлением воды!
Следуйте приведенным ниже инструкциям по очистке и обслуживанию котла или труб.

Во-первых, перекрыть подачу воды.

Снимите трубки перед любыми операциями по техническому обслуживанию.

Меры предосторожности 3!

Опасность ожога!

Внутри машины слишком горячие детали.

Меры предосторожности 4!

Опасность защемления пальцев!

ES Brewer имеет движущиеся части, не кладите пальцы или руки на движущиеся части, пока не выключите питание.

Внимание:

Опасность повреждения!

Машину нельзя мыть водой или машиной для мойки под высоким давлением, так как это может привести к короткому замыканию и повреждению деталей машины! Неправильная очистка и техническое обслуживание могут привести к сокращению срока службы или повреждению машины.

10.2 Санитария

Тщательно и регулярно очищайте и обслуживайте машины в соответствии с рекомендациями.

10.3 Испорченная еда

Внимание!

Меры предосторожности при работе с сырьем:

Обратите внимание на дату гарантии на упаковке товара. Не используйте продукты, срок годности которых близок.

Используйте материалы, подходящие для машины.

Выберите чистящий раствор, рекомендованный в таблице рекомендаций по очистке.

10.4 Базовая уборка

Внимание:

Очистку следует производить в соответствии с фактическим состоянием машины. Если нет особой ситуации, пожалуйста, строго следуйте инструкциям по очистке.

10.5 Рекомендации по очистке

Список периодичности очистки и технического обслуживания

Список периодичности очистки и обслуживания кофемашины Jetinno							
Определение буквенного символа							
«А» Протирать влажной тканью							
«Б» Протрите влажной тряпкой с дезинфицирующим средством (использование дезинфицирующего средства регулируется инструкциями соответствующий бренд)							
«С» Очистите лейкой или чистой тканью (жидкость представляет собой соотношение раствора воды и чистящей жидкости, а пропорция соответствует руководству по используемой чистящей жидкости).							
«D» Промыть водопроводной водой или замочить в чистящем растворе на 3 часа (соотношение чистящего раствора в соответствии со стандартной инструкцией по чистящему раствору)							
"И" Замочите в чистящем растворе на 3-5 часов (соотношение чистящего раствора зависит от инструкции по чистящему раствору)							
«Ф» Замена новых деталей (F на полгода, 2F на один год, 3F замена поврежденных/функциональных сбоев)							
"Г" Заполнить новым расходным материалом							
Объем	Элемент	Конфигурации	Требование				
			Ежедневно	Еженедельно	Ежемесячно	Семестр	Требовать
Отходы	Бак для сточных вод (дорожный поднос)	Все	С				
Смеситель	Нижняя крышка входа пара смесителя	Все		С			
	Вход пара смесителя верхняя крышка	Все		С			
	Поддон миксера	Все		С			
	Крышка миксера	Все		И			
	Корпус смесителя	Все		И			
	Неподвижное кольцо смесителя	Все		И			
	Неподвижное сиденье миксера	Все		И			
	Вход смесителя	Все			А		
	Крышка уплотнения смесителя	Все		А			
	Смесительное рабочее колесо	Все		И		Ф	3F
	уплотнительное кольцо	Все			А	Ф	3F
	V-образное уплотнительное кольцо	Все			А	Ф	3F
	Выходной рычаг	Все		А		Б	

Выход	Нижняя часть выпускного рукава	Все		А		Б	
	Держатель розетки	Все		А		Б	
	Выход	Все	А			Б	
	Смесительная трубка	Все		И			
Канистра	Выход канистры	Все	С			И	3F
	Мгновенная канистра	Все				Б	3F
	Канистра для зерна	Все				Б	
	Выход измельчителя	Все				И	
	перегородка для заглушки зерна	Все				С	
Воздушный канал	Воздушный канал	Все				Б	
	Водный танк	Все				И	3F
	Заварочный канал	Все				Б	
Брюэр	За пределами брюера	Все	А				

	Кофейная насадка	Все		A			
	Верхний поршневой фильтр	Все	A			И	
	Предупредить винт	Все	A				
	Нижний поршень винт	Все	A			И	
	Нижний винт	Все	A				
	Нижний поршень сторонник	Все				И	
	Нижняя головка поршня	Все				И	
	Трубка	Все			Д		
	Чайник (заваривание цилиндр)	Все			Д		
	сопло ФБТ	Все			Д		
	трубка ФБТ	Все			Д		
Дверь	Сахарный канал (Конфеты у ворот)	Все				И	
	Поддон для сбора капель	Все	C				
	Поддон для сбора капель	Все	C				
	Защитный лоток для чашек	Все	C				
	подстаканник	Все	C				
	стороны двери	Все	C				
	Стекланный экран	Все	A				
Система горячего водоснабжения	РТС-нагреватель	Все					3F
	Котел	Все					3F
	Клапан	Все					3F
	Связанные части	Все					3F
	Небольшой резервуар для воды	Все				И	
Молочная система	Чистые банки из-под молока	Все	Д				
	Внутри охлаждения единица	Все	A				
	Внешний вид охлаждения единица	Все		A			
	Разморозить охлаждающее устройство	Все		A			
Дополнительные детали	Водная система (насос)	Все					A
	Нижняя отделка	Все					A
	Другие	Все					A
	УФ-излучение	Модели с ультрафиолетовое излучение				2f	
расходный материал	Мгновенный ящик (пудра)	Все					г
	Коробка для наполнения кофе (кофе в	ESFB, BTCFB, 2xES					г

	зернах)						
	Коробка конфет Ворота (Конфеты у ворот)	2хES, ЕСФБ					г
	Ведро (чашка)	Все					г

Меры предосторожности при чистке кофемашины:

(1) При очистке металлических деталей внутри машины чистящими таблетками (RINZA®) сначала равномерно смочите тряпку в чистящей жидкости, отожмите влажную тряпку, чтобы предотвратить попадание лишней воды на электрические части, вызывающее короткое замыкание.).


(2) Порошок, посыпанный вокруг заварного устройства ES и миксера, следует сметать щеткой в ведро для отходов, затем использовать тряпку для очистки поддона для порошка. Не высыпайте порошок в ведро для сточных вод

- (3) Обратите внимание на состояние уплотнительных и V-образных колец при очистке заварочного устройства ES, заварочного устройства для чая и миксера. При наличии повреждений замените старые уплотнительные кольца новыми.
- (4) Сетчатые фильтры для заваривания чая и ES (диаметр сетки верхнего фильтра больше, чем у нижнего фильтра) следует замочить в очищающей жидкости на некоторое время и промыть их чистой водой. Не используйте твердые предметы для очистки сеток фильтров, это может привести к их повреждению.
- (5) В процессе автоматической очистки не вынимайте ведро для сточной воды, бутилированную воду и другие съемные компоненты.
- (6) Когда машина выполняет автоматическую самоочистку, не прикасайтесь к воде под носиком, чтобы избежать ожогов.
- (7) После опорожнения ведра для остатков отходов и ведра для сточных вод высушите ведра снаружи тряпкой, прежде чем ставить их обратно в машину.

10.5.1 Ежедневная уборка

10.5.1.1 Чистая система горячего водоснабжения


Ручная очистка:

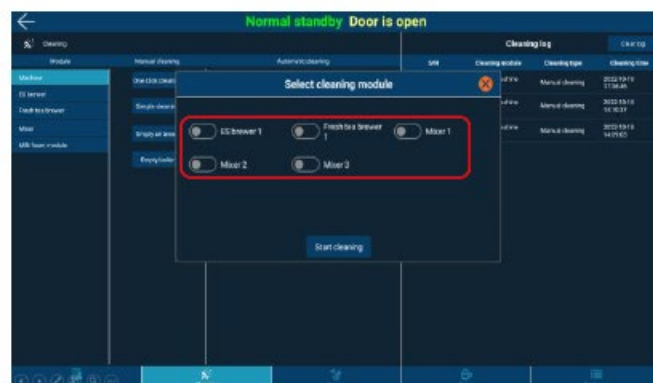

Интерфейс входа в систему-очистка Вкладка-Модуль-Машина-Ручная очистка-Очистка в один клик/Быстрая очистка. Очистка в один клик — это очистка всей системы водоснабжения, включая трубы, за один раз. Быстрая очистка — это очистка выбранного модуля во всплывающем меню.



Очистка заварочного устройства: модуль-варка 1/2- ручная очистка-быстрая очистка Очистка миксера:
модуль-миксер 1- ручная очистка-быстрая очистка

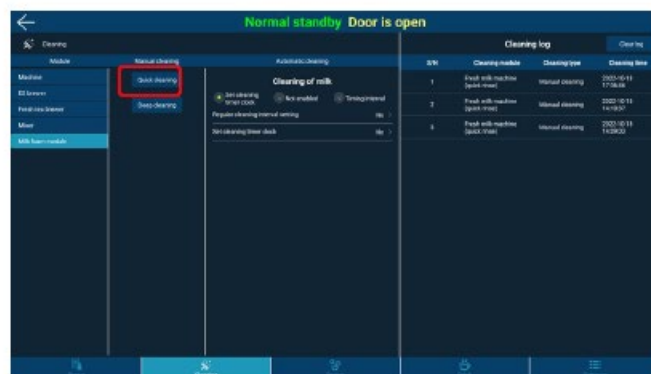


Очистка молочной системы: подготовьте контейнер с более чем 500 мл воды для очистки, поместите молочную трубку в воду, войдите в систему.

Автоматическая очистка всей машины, ES/заварщика чая, миксеров, молочного аппарата:

Периодическая очистка: установите интервал очистки, например, установите его на 2,5 часа, после чего машина будет автоматически выполнять самоочистку каждые 2,5 часа.

Очистка по таймеру: установите сигнал очистки, например, установите определенное время для любых данных с понедельника по воскресенье, тогда он будет выполнять самоочистку в это время повторно.

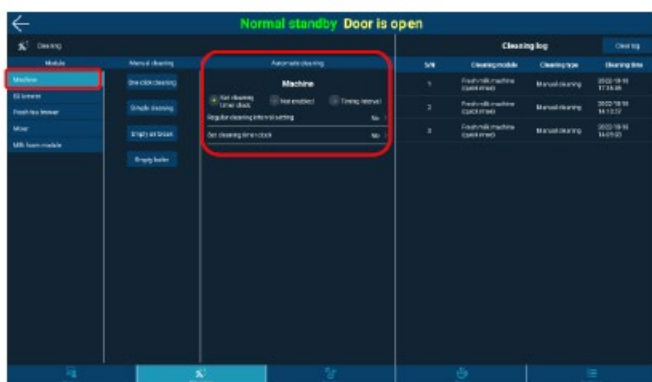


Установите автоматическую очистку всей машины
Brewer




Установить автоматическую очистку ES



Установить автоматическую очистку заварщика чая

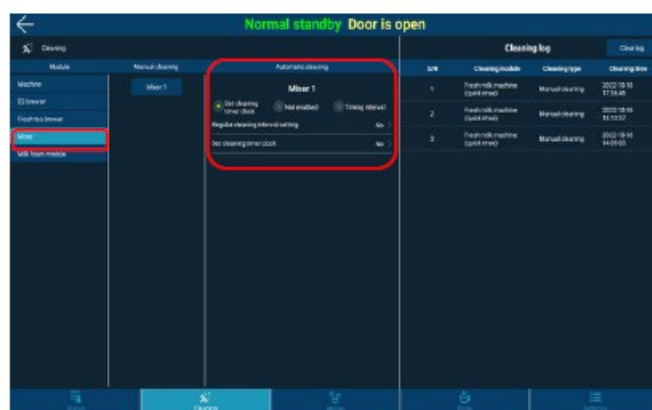

Установить автоматическую очистку миксера

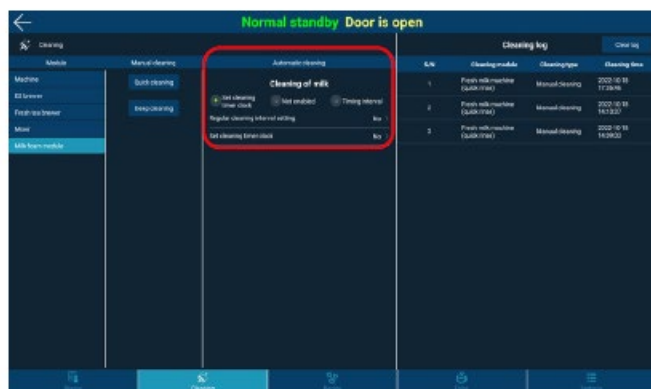

Установить автоматическую очистку молочной системы

10.5.1.2 Глубокая очистка молочной системы


Ежедневная уборка

Поместите таблетки для очистки системы свежего молока RINZA в коробку для очистки. Рекомендуемая частота чистки – один раз в день.

РИНЗА® M61 Таблетки для очистки молочной системы



- Легко растворяется в теплой или холодной воде
- Содержит катионное поверхностно-активное вещество, повышает безопасность и эффективность очистки
- Безопасный, облегчающий очистку, повышающий эффективность транспортировки и снижающий транспортные расходы
- Соотношение смешивания: 1 таблетка на 250 мл воды.
- Спецификация: 4 г/таблетка 120 таблеток/бутылка 12 бутылок/коробка

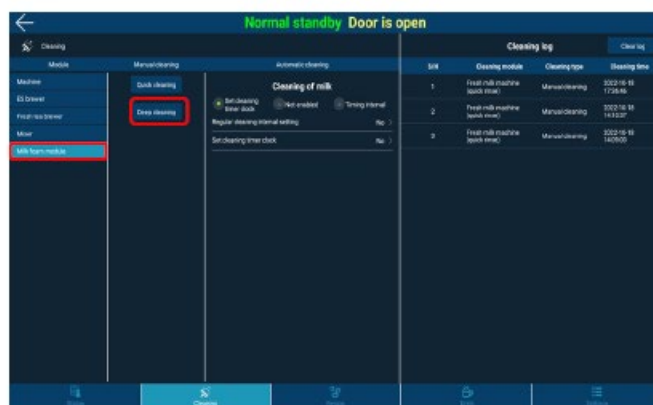

- 1) Приготовьте 1–2 таблетки для очистки молока Rinza.;
- 2) Поместите коробку для очистки с чистящими таблетками внутрь в охладитель молока, поместите молочную трубку в воду, закройте дверцу охладителя.
- 3) Вход в систему-Очистка-Очистка молочного аппарата-Глубокая очистка
- 4) Дождитесь завершения очистки.


10.5.1.3 Очистка носика для напитков



Сожмите носик с левой и правой стороны, с усилием потяните его вниз, снимите силиконовые детали, промойте их и установите.

назад, подняв носик вверх в самое верхнее положение


10.5.1.4 Очистка поддона для капель

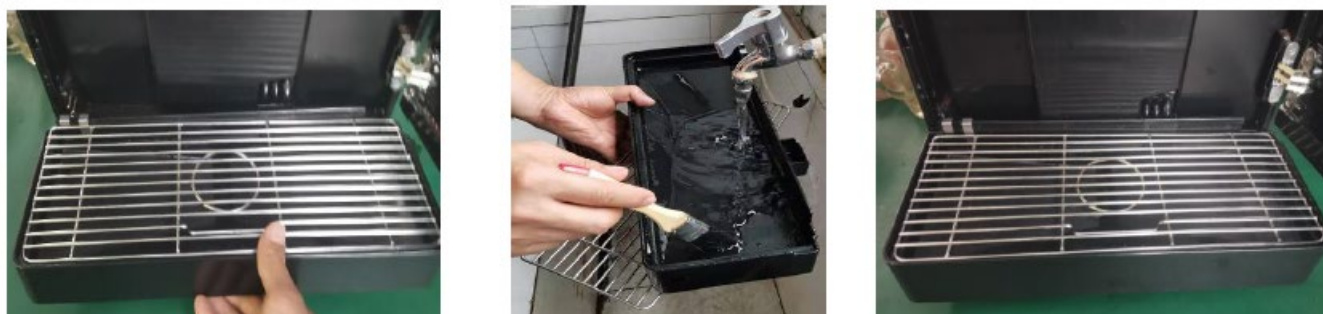

Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы открыть дверь; Нажмите на металлический штифт в верхней части двери и откройте дверь; Выньте поддон и комплект сеток, промойте их и очистите щеткой или полотенцем, затем установите обратно. Закройте дверцу машины.

10.5.1.5 Очистка миксера

Шаг 1: снять миксеры

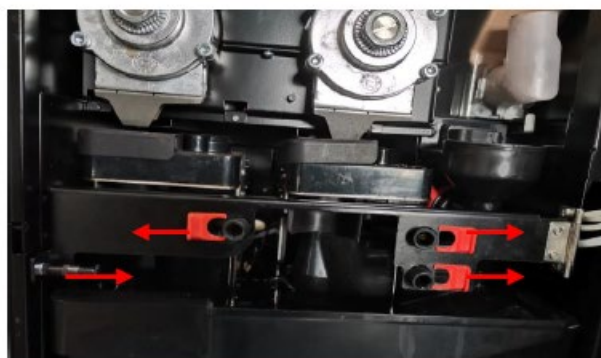


Откройте дверцу машины, поверните выпускное отверстие канистры по часовой стрелке, пока оно не будет направлено вверх.

Переместите пластиковую пряжку переходника розетки в две стороны и потяните металлическую защелку к середине машины, чтобы открыть черный металлический кронштейн.



Поднимите крышку миксера; Поверните фиксирующее кольцо пальцем по часовой стрелке, разблокируйте защелку, удерживайте смеситель и вытащите; Поместите снятый корпус и крышку миксера под проточную воду и промойте.

Шаг второй: установите миксеры

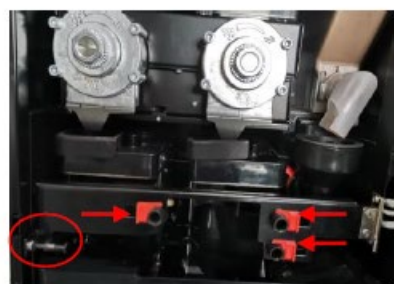

Поместите промытый миксер обратно в машину: опустите корпус миксера на дно; Круг вращения пальца против часовой стрелки зафиксирован, пока вращение не движется; Крышка смесителя вставляется в крышку паровой и расплющивается; Вытяните застежку из листового металла и установите застежку из листового металла; Насадка крепится к вилке и пряжке адаптера сзади; Форсунка на месте, разборка и промывка смесителя завершены.

10.5.2 Регулярное техническое обслуживание

10.5.2.1 Очистите заварочную группу

Чистые таблетки «УРНЕКС»

Информация			
	Применение	Очистка системы кофемашины	
	Цели очистки	Удалит ма остаток от кофе ь сл систему о	
	Использование интервала	Дважды в неделю, по одной штуке за раз.	

Глубокая очистка (в чистящих таблетках)



Этапы глубокой очистки заварочной группы:

Входим в фон машины, нажимаем "Очистить" - модуль "барботер" - ручная очистка "Глубокая очистка". Введите время замачивания во всплывающем диалоговом окне; Откройте дверцу, опорожните лоток для сточных вод или лоток для воды, наденьте одноразовые перчатки, положите чистящие таблетки в бункер для заваривания барботера и закройте дверцу; Нажимайте «Начать очистку» до окончания процесса очистки.


Внимание:

Глубокую чистку следует проводить один или два раза в неделю;

Если заварочная группа варится более 25 000 раз в год, его должен заменить обученный человек;

Если заварочная группа делает более 100 000 заварок за 3 года, модуль заварочной группы и драйвера можно обновить в Jetinno, если необходимо



Порядок разборки заварочного устройства:

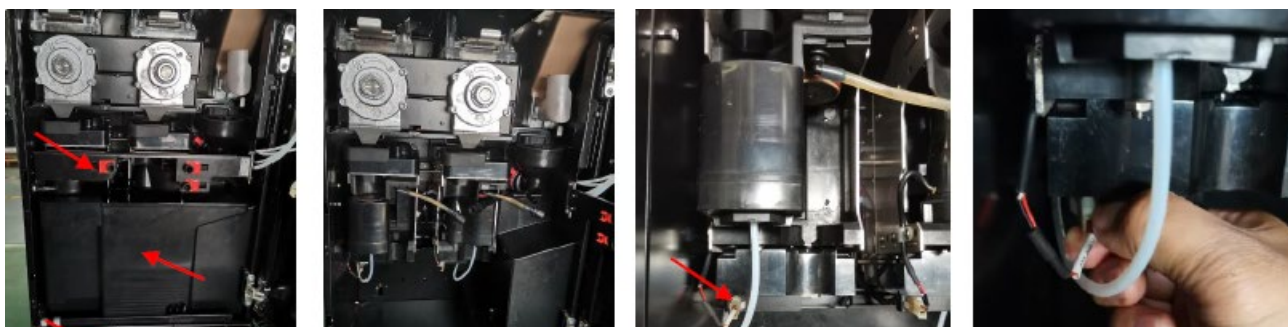

1. Откройте дверцу машины; Вытяните поддон для воды; Вытащить мусорное ведро; Ослабьте защелку на выходе к переходнику; Удерживайте застежку из листового металла и потяните вправо, чтобы открыть застежку из листового металла; Вытяните разъем питания 24 В/ПТС (нажмите пальцем на передний конец пряжки, чтобы вытащить разъем);



2. Нажмите пальцем на торец быстроразъемного соединения, чтобы убедиться, что эластичное пространство сжато, и вытащите трубу. Потяните защелку пальцами наружу; Наклон вниз, движение наружу из заварочной группы; Снятый заварочный узел можно использовать для очистки кофе и пятен с помощью щетки и влажного полотенца.

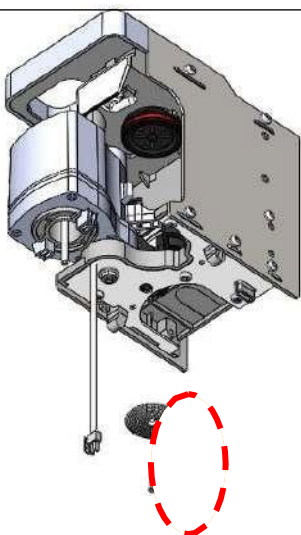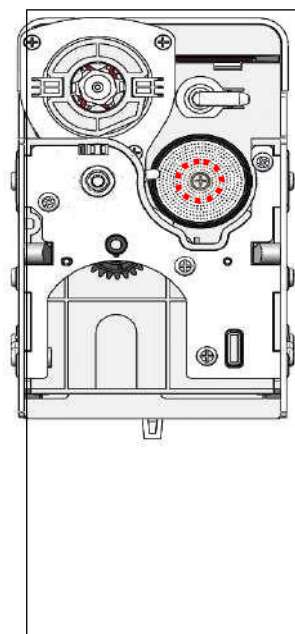



3. Замена сетчатого фильтра:

Открутите винт в центре верхнего экрана плунжера с помощью отвертки.

Удалите сетку и проверьте, не заблокирована ли сетка. Если это так, потрите его щеткой.

Серьезное засорение сетки приведет к тому, что машина сообщит об отказе (слишком низкий расход воды для заваривания кофе).

Замените верхний фильтр или очистите

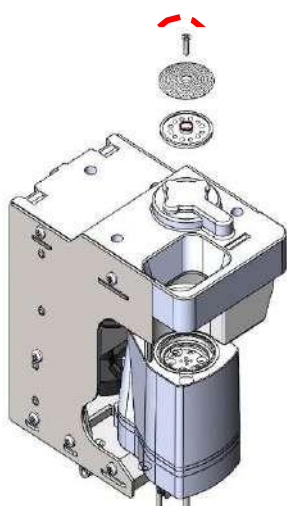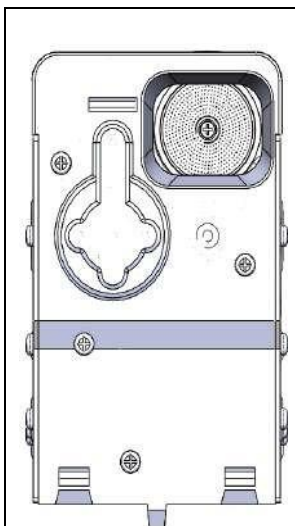

- Открутите плунжер в центре глобального экрана с помощью отвертки.
- Выньте сетку и черный пластиковый лист и проверить, не заблокирована ли сетка.
- Серьезное засорение сетки пылью приводит к тому, что машина сообщает об отказе (слишком низком расходе воды для заваривания кофе).
- Замените нижний фильтр или очистите нижний фильтр, высушите воду и установите его на место с помощью отвертки.

Примечание:

Регулярную чистку заварочной группы необходимо производить на 3000 чашек или один раз в сезон!

Способ установки:



Два направляющих колеса внизу кофеварки должны соответствовать двум направляющим канавкам на приводе кофеварки. Два направляющих колеса заварочной группы должны быть вставлены в направляющие канавки в приводе, удерживая заварочную группу, и заварочная группа должен быть отодвинут назад, чтобы был слышен щелчок. Нажмите защелку пальцем внутрь, чтобы убедиться, что защелка заварного устройства заблокирована;



Разъем питания 24 В/РТС вставлен в интерфейс; Впускной патрубок смесителя вставляется в интерфейс быстрого соединения до дна; Верните ведро для отходов, поддон для воды; Вытяните застежку из листового металла и установите застежку из листового металла; Установите пряжку крепления адаптера выходной пары;

10.5.2.2 Очистите заварочной группы чая


Глубокая очистка (бросьте чистящие таблетки - такие же, как таблетки для заварочной группы эспрессо)

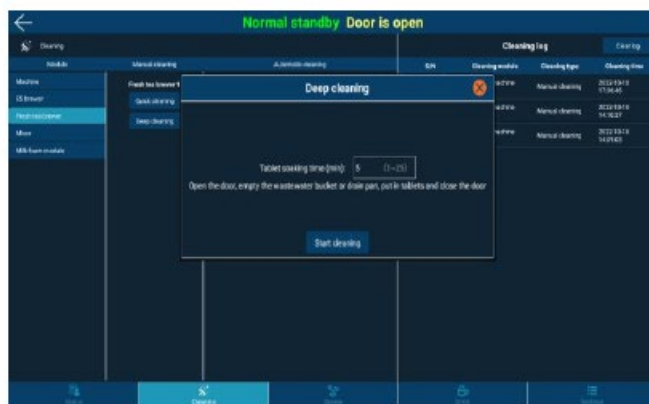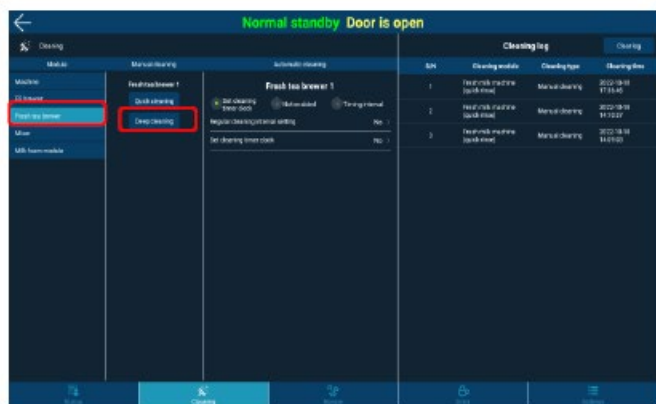

Шаги для глубокой очистки заварника чая:


Входим в фон машины, нажимаем "Очистить" - модуль "Заварочная группа фильтр кофе" - ручная очистка "глубокая очистка". Введите время замачивания во всплывающем диалоговом окне; Откройте дверцу, опорожните лоток для сточных вод или лоток для воды, наденьте одноразовые перчатки, поместите чистящие таблетки в заварочный бункер фильтр-заварщика и закройте дверцу; Нажимайте «Начать очистку» до окончания процесса очистки.

Метод разборки заварочной группы чая:

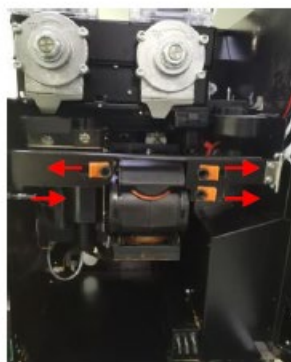


1. Нажмите [Настройка - Работа машины - Действие заварочного устройства с фильтром - Обслуживание], чтобы завершить действие по снятию крышки заварочного устройства с фильтром;

2. Откройте дверцу машины; Вытяните поддон для воды; Вытащить мусорное ведро; Ослабьте защелку на выходе к переходнику; Удерживайте застежку из листового металла и потяните вправо, чтобы открыть застежку из листового металла;

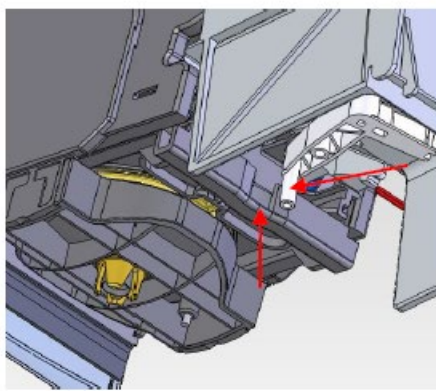

Вытащите патрубок заварочного устройства фильтра вниз; Шатун выпуклой колонны (кривошип) к фильтру скребка отходов заварочной группы в среднем положении выреза;

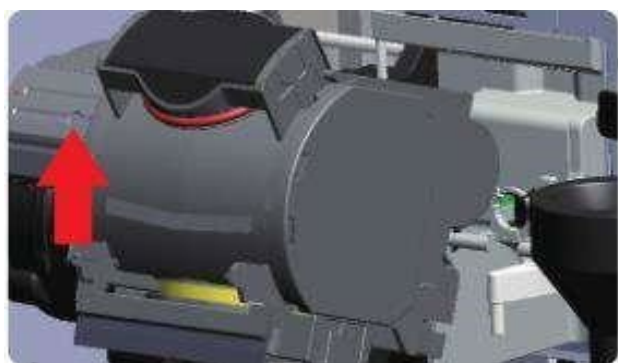

Поверните всю фильтрующую заварочную установку вверх, пока фильтрующая заварочная установка не выйдет из зацепления. Поднимите верхнюю крышку



Вытяните ползунок скребка шлака




Вытяните нижнюю крышку фильтра заварочной группы.

Нажмите на устройство для заваривания чая, нажмите [Настройки - Работа машины - Действие фильтра-заварщика - Инициализация]



После того, как заварщик чая закончит, нажмите кнопку возврата в верхнем левом углу экрана, чтобы завершить заварку. установка заварочной группы и закрыть дверцу машины

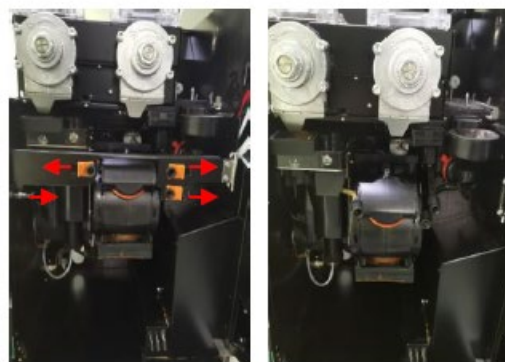

Установите обратно ведро для отходов шлака, поддон для воды; Тянуть вытащите застёжку из листового металла и установите застёжку из листового металла; Установите фиксирующую пряжку адаптера выходной пары;

10.5.2.3 Разборка и чистка миксера

Способ разборки миксера:



Откройте дверцу машины, вращение сопла по часовой стрелке вверх; Ослабьте защелку на выходе к переходнику; Удерживайте застёжку из листового металла и потяните вправо, чтобы открыть застёжку из листового металла;

Поднимите крышку миксера; Поверните фиксирующее кольцо пальцем по часовой стрелке, разблокируйте защелку, удерживайте смеситель и вытащите;



Вытяните паровую крышку; Вытащите смешанную крыльчатку пальцами; Выньте V-образное уплотнение; Поверните сальник по часовой стрелке и вытащите; Протрите держатель миксера полотенцем или салфетками, содержащими 75% спирта;



Очистите корпус смесителя, сальник, V-образное уплотнительное кольцо, рабочее колесо смесителя, верхнюю и нижнюю крышки впускного отверстия для пара смесителя; V, уплотнительное кольцо регулярно проверяйте на наличие повреждений. Если оно повреждено, замените его вовремя.

Способ установки миксера:



Верхняя и нижняя крышки паровпуска высушиваются в пену и закрываются (имеется направляющая длинна нижней крышки пара, верхняя и нижняя крышки стрелка обращена внутрь), крышка паровая загружается в смеситель неподвижно. сиденье; Уплотнительная петля типа О в сальник после того, как сальник вставлен в вал двигателя с вращением против часовой стрелки, фиксированный сальник; Установите V-образное кольцо обратно и прижмите его к низу; Плоский порт вала двигателя перемешивания направлен вверх, плоский порт крыльчатки перемешивания направлен вверх, давление крыльчатки перемешивания возвращается к валу двигателя.



Опустите корпус миксера на дно; Фиксированный круг вращения пальца против часовой стрелки, пока вращение не двигается; Крышка смесителя вставляется в крышку паровой и расплющивается; Вытяните застежку из листового металла и установите застежку из листового металла; Установите фиксирующую пряжку адаптера выходной пары; Форсунка на месте, смеситель установлен и промыт.

10.5.2.4 Чистка контейнера молока

Внимание:

Молочный осадок и бактерии могут загрязнять молочные контейнеры. Очищайте емкость для молока и верхнюю крышку перед каждой заправкой. Пожалуйста, надевайте перчатки при чистке.



Откройте холодильник; Достаньте молочник из холодильника; Переливайте оставшееся молоко в другие емкости по мере необходимости; Вымойте кувшин водой с моющим средством; Протрите кувшин чистой тканью; Верните бидон с молоком в охладитель; Закройте дверь холодильника

Важно

Если кофемашина не обслуживается и не очищается в соответствии с правилами, экспортируемые молочные напитки могут быть вредны для здоровья с точки зрения пищевой гигиены.

Обратите внимание и соблюдайте следующее:


Пожалуйста, надевайте защитные перчатки во время очистки. Тщательно мойте руки до и после уборки; Кофемашину следует чистить каждый день после приготовления напитков.

Мойте молочные бидоны перед каждой заправкой и после приготовления напитков; Запрещается добавлять чистящее средство в резервуар для молока; Храните моющее средство отдельно от кофе, молока и готовых сухих напитков; После очистки не прикасайтесь к частям, непосредственно контактирующим с напитком; Обратите внимание и соблюдайте дозировку моющего средства и советы по технике безопасности; Следуйте инструкциям по ежедневной и еженедельной очистке.

10.6 Руководство по техническому обслуживанию

10.6.1 Пустой бойлер

Введите пароль для входа в фоновый режим, отключите источник воды, подключенный к машине, или отсоедините вилку питания водяного насоса, нажмите [Очистить] в правом нижнем углу; Подготовьте ведро на выходе из напитков для использования и нажмите **【Очистить бойлер】** .
Подождите пять минут, закройте дверцу машины и отключите машину от сети.

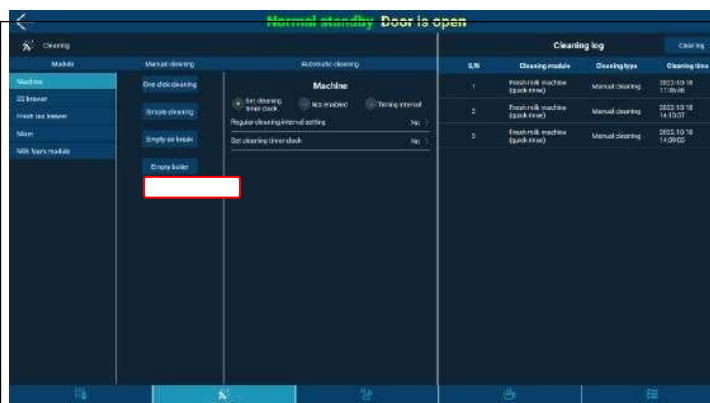

10.6.2 Опустошить воздушная заслонка

Введите пароль для входа в фоновый режим, отключите источник воды, подключенный к машине, или отсоедините вилку питания водяного насоса, нажмите [Очистить] в правом нижнем углу; Подготовьте ведро на выходе из напитков для использования и нажмите **【Empty**



Внимание:

Обратите внимание на опасность ожогов при опорожнении бойлеров и воздушной пробки! Для перевозки на короткие расстояния необходимо опорожнить только воздушную заслонку. Существует риск замерзания, когда кофемашина не используется в течение длительного времени или транспортируется на открытом воздухе, необходимо опорожнить бойлер.

11 Установка приложения


Скопируйте программное обеспечение приложения

Извлеките пакет программного обеспечения APP в текущую папку, а затем скопируйте извлеченные данные на пустой U-диск, как показано на следующем рисунке.

名称	修改日期	类型	大小
Jetinno	2018/1/6 14:01	文件夹	
ESFB7C-PI_2017_12_06_17_59.product	2017/12/6 17:59	PRODUCT 文件	3 KB
ESFB7C-PI_2017_12_06_17_59.recipe	2017/12/6 17:59	RECIPE 文件	7 KB
技诺咖啡V2.1.1.apk	2018/1/4 14:34	APK 文件	10,423 KB

- Откройте дверцу машины, а затем вставьте USB-накопитель с приложением в USB-порт машины.
- В фоновом режиме нажмите «Статус», затем нажмите «Выйти из приложения», вернитесь к системному интерфейсу Android и удалите старое программное обеспечение APP. (Пожалуйста, убедитесь, что дверца машины открыта перед удалением.)
- Установите приложение


Скопируйте папку Jetinno: нажмите «Управление файлами» на рабочем столе машины. После этого коснитесь вставленного USB-накопителя и скопируйте папку «Jetinno» (нажмите и удерживайте папку, а затем нажмите кнопку копирования в правом верхнем углу.)

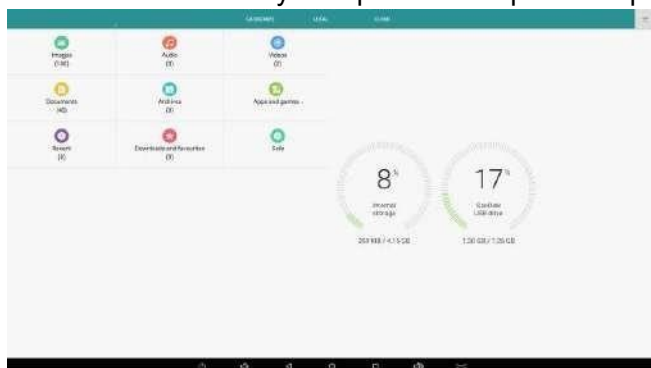

нажмите **【Файлы】**




нажмите «местный»

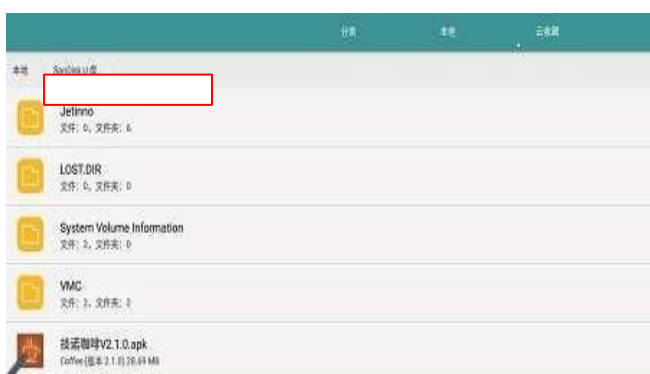

Нажмите на вставленный USB-накопитель (Usbstorage). Нажмите и удерживайте папку «Jetinno» и нажмите кнопку копирования в правом верхнем углу.

Вставьте скопированную папку «Jetinno» по следующему пути: «Управление файлами» — «Локальное» — «Внутреннее хранилище» и перезапишите предыдущую папку Jetinno напрямую.

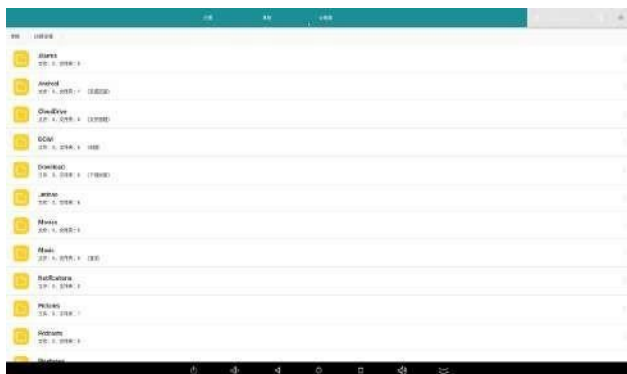


Установите программное обеспечение APP: найдите установочный пакет APP на диске U и щелкните, чтобы установить его (программное обеспечение будет установлено автоматически после нажатия.)

Импорт файла рецепта: введите пароль, введите фон и нажмите «Рецепт», затем нажмите «Импортировать рецепт»,

выберите файл с «.recipe» во всплывающем диалоговом окне, а затем нажмите «Готово», чтобы импортировать рецепт.



Импорт файлов продуктов: также в интерфейсе «напитки» нажмите «Импортировать напитки», выберите файл с расширением «.product» во всплывающем диалоговом окне, а затем нажмите «Готово», чтобы импортировать продукты.

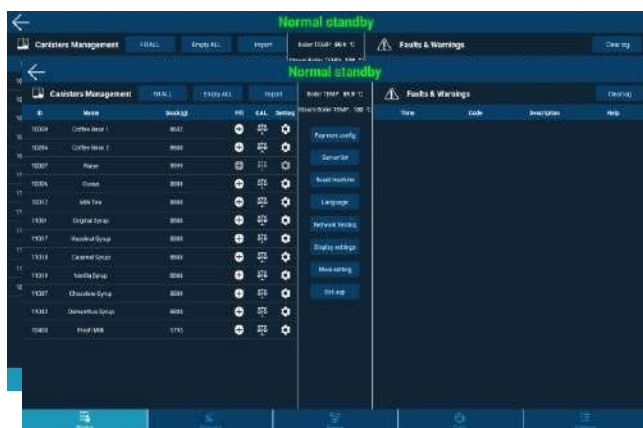

Введите соответствующий номер машины и измените емкость каждого используемого шкафа.

12Профилактические меры

12.1 Очиститель

12.1.1 Использовать



Опасность

Вдыхаемый очиститель подвержен риску отравления. Обязательно следуйте:

- Очиститель следует хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте.
- Не вдыхайте очиститель.
- Не смешивайте очиститель с другими химикатами или кислотными веществами.
- Запрещается добавлять очиститель в резервуар для питьевой воды (внутренний/внешний).
- Чистящее средство и средство для удаления накипи можно использовать только для определенных целей (см. этикетку).
- Не ешьте и не пейте во время использования очистителя.
- Позаботьтесь о достаточной вентиляции при использовании очистителя.
- Надевайте перчатки при использовании очистителя.
- Тщательно вымойте руки после использования чистящего средства.



Перед использованием очистителя внимательно прочитайте инструкцию на упаковке. Если у вас нет данных безопасности лист, вы можете приобрести его у дилера (см. упаковку очистителя).



Хранилище

Caution

Обязательно обратите внимание на следующее:

- Хранить вдали от детей и посторонних лиц.
- Не хранить в тепле, солнечных и влажные помещения.
- Хранить отдельно от кислотных материалов.
- Используйте только оригинальную упаковку.
- Храните очиститель отдельно от других продуктов.
- Храните очиститель отдельно от еды и напитков.
- Соблюдайте соответствующие юридические требования по хранению местных химикатов

(очистителей).

12.1.3 Утилизация

Если переработка невозможна, очиститель должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством.

12.2 Санитарные правила



Вода

Danger

Помните о возможных опасностях для здоровья из-за неправильного использования воды. Вода должна соответствовать стандартам санитарии питьевой воды GB5479.

Обратите внимание на следующее:

- Вода должна быть чистой и незагрязненной.
- Не добавляйте в кофемашину загрязняющую или вызывающую коррозию воду.
- Карбонатная жесткость не должна превышать 5–6°DКН (карбонатная жесткость по Германии) или 8,9–10,7°FКН (карбонатная жесткость по Франции).
- Общая жесткость должна быть выше карбонатной жесткости.
- Минимальная карбонатная жесткость: 5°DКН или 8,9°FКН.
- Максимальное содержание хлора меньше: более 50 мг на литр.
- значение pH: между 6,5-7 (нейтральный) .
- Оснащение фильтром (внутренним/внешним).

12.2.2 Кофе



Опасность

Неправильное употребление кофе может нанести вред вашему здоровью. Обратите внимание на следующее:

- Перед наполнением проверьте упаковку на наличие повреждений.
- Закрывайте емкость для кофейных зерен сразу же после добавления кофейных зерен.
- Кофейные зерна следует хранить в сухом, прохладном и темном месте.
- Кофейные зерна следует хранить отдельно от очистителя.
- Сначала используйте самые ранние купленные бобы.
- Когда упаковка открыта, она должна быть запечатана, чтобы сохранить продукт свежим и предотвратить загрязнение.

12.2.3 Молоко



Опасность

Неправильное употребление молока может нанести вред вашему здоровью. Обратите внимание на следующее:

- Не допускается употребление сырого молока.
- Используйте только пастеризованное или подогретое молоко.
- Используйте только гомогенизированное молоко.
- Использованное молоко может храниться при температуре 3-5 градусов.
- При работе с молоком надевайте защитные перчатки.
- Используйте молоко прямо из оригинальной упаковки.
- Не добавляйте молоко в оригинальный пакет. Тщательно очистите резервуар для молока перед наполнением.
- Перед вскрытием проверьте, не повреждена ли упаковка.
- Не доливайте молоко чаще одного раза в день.
- Закройте внешнюю крышку резервуара для молока и дверцу холодильника (внутреннюю/внешнюю) сразу после заполнения.
- Молоко следует хранить в сухом и прохладном месте (при температуре не более 7 градусов Цельсия).

12.2.4 Порошки



Danger

Обратите внимание на следующее:

- Перед вскрытием проверьте, не повреждена ли упаковка.
 - Готовые порошки следует хранить в сухих прохладных помещениях.
 - Готовые порошки следует хранить отдельно от очистителя.
 - Сначала используйте самые ранние купленные порошки.
 - Пожалуйста, используйте его в течение гарантийного периода качества.
 - Упаковки, которые открываются, должны быть запечатаны, чтобы сохранить продукт свежим и предотвратить загрязнение.
-

13 Безопасность и гарантия

Если пользователь не соблюдает инструкции по эксплуатации и установке, производитель не несет ответственности за возможные повреждения кофемашины.

Обратите внимание на соблюдение инструкций.

Место установки должно быть сухим и водонепроницаемым, категорически запрещается использовать машину на открытом воздухе. В машине можно использовать только указанные ингредиенты. Другие ингредиенты считаются ненормальными. Производитель не может нести ответственность за причиненный ущерб.

Гарантийные права покупателя, и содержание гарантийных прав, которые покупатель может иметь, зависят от соглашения между продавцом и покупателем. Гарантия теряется при несоблюдении инструкции по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на следующие обстоятельства:

1. Обычный износ происходит во всех компонентах.
2. Ущерб, вызванный несоблюдением правил эксплуатации машины, Требования к очистке и обслуживанию.
3. Повреждения, вызванные неиспользованием оригинальных запасных частей производителя, или неправильная установка и поспешное использование машины третьими лицами.
4. Дефекты машины, вызванные модификацией или неправильным ремонтом пользователем или третьей стороной, без нашего разрешения.
5. Дефекты машины, вызванные неправильным или неправильным использованием.

14 Часто задаваемые вопросы

Проблемы	Возможные причины	Решения
Поток кофе на выходе слишком медленный	Молотый кофе слишком мелкий	Отрегулируйте кофемолку
	Дозировка намного больше, чем ожидалось	Калибровка после смены зерен
	Фильтр заблокирован	Очистка брьюера
	Утечка из фитингов после очистки ES Brewers	Проверьте и снова подключите
	Утечка из уплотнительного или V-образного кольца заварочной группы	Заменить кольца
Сильное загрязнение на поддоне для капель	Сахарный (на дверях) туннель не заменен	Вернуться назад
	Выходное отверстие сопла установлено неправильно после очистки	Проверить и заменить
Слишком быстрый поток кофе ES	Молотый кофе слишком крут	Отрегулируйте кофемолку
	Дозировка намного меньше, чем ожидалось	Откалибруйте или проверьте настройки рецепта
Сильное загрязнение смесителя	Скорость вентилятора миксера имеет неправильные настройки	Обновите настройки
	Смеситель давно не чистился	Выньте миксер и почистите
	Мгновенная розетка находится в неправильном положении.	Поменять и отрегулировать розетку.
Продукт отключен в интерфейсе	Выходная заслонка контейнера для зерен закрыта после очистки	Проверьте и откройте его
	В канистре закончились бобы (обнаружено системой)	Пополнить бобы
	Соответствующие компоненты отключены.	Ознакомьтесь с советами по фоновым ошибкам и свяжитесь с послепродажным обслуживанием Jetinno
Безвкусный растворимый напиток	Заправлены неправильные ингредиенты	Проверить и обновить
	Настройки IPD не являются разумными	Обновите настройки ИДД
	Выпускное отверстие контейнера находится в неправильном положении	Отрегулируйте угол выхода
	Дозировка слишком мала в соответствии с настройками	Перекалибровать контейнер
Кофейный напиток безвкусный	Нагреватель ES Brewers отключается после очистки	Вставьте нагревательный кронштейн
	Кофейный порошок тонкости помола	Замените молотый кофе или отрегулируйте кофемолку.
	Качество зёрен или молотого кофе	Замените зерна или молотый кофе
	Утечка из уплотнительного или V-образного кольца заварочной группы	Замените уплотнительные кольца
Меньший объем кофе ES	Утечка от заварочной группы.	Проверьте и снова подключите заварочную группу
	Утечка из трубок заварочной группы	Повторно подключите его
	Дозировка намного больше, чем ожидалось	Перекалибровать
Ошибка заполнения бойлера	Машина давно не используется	Перезагрузите машину.
	Первое использование машины, в водяной системе есть воздух	Отключите питание и попробуйте выдох воздуха снова.

Машина не может отображать двухмерный код.	Плохой сигнал интернета	Убедитесь, что машина подключена к сети, усильте сигнал
	карта 4G не работает	Свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания Jetinho

15 Сертификация

Сертификация пройдена: CB,
ЭТОТ, CQC соответствует
стандартам ниже:

2002/95/EC (RoHS)
98/37/EC
73/23/EC + 93/68/CE отменены 2006/95/CE
89/336/EC + 92/31/CE + 93/68/CE отменены 2004/108/EC
90/128/EC отменено 2002/72/CE
80/590/ЕЕС и 89/109/ЕЕС отменены постановлением ЕС 1935/2004.
ЕН 61000-3-2
ЕН 61000-3-3 + A1
ЕН 61000-4-2 + A1 + A2
ЕН 61000-4-3 + A1 + A2
ЕН 61000-4-4 + A1
ЕН61000-4-5 + A1
ЕН61000-4-6 + A1
ЕН61000-4-11+ A1
МЭК/EN 60335-1: 2002 + A11:20005 + A1:2005 + A12:2006 + A2:2006
МЭК/EN 60335-2-75: 2004 + A1:2005 + A11:2006
ГО 62233-2008
ГБ 4706.1-2005
ГБ 4706.72-2008
ГБ 4706.38-2008
МЭК 60335-1: 2010
МЭК 60335-2-75: 2012
МЭК 60335-2-24
МЭК 60950

В настоящее время на китайском рынке нет сертификата ССС для торговых автоматов, а есть только сертификат CQC для этого продукта. Jetipno может предоставить только отчет об инспекции машины и соответствующих частей, контактирующих с пищевыми продуктами.